

Manuale d'uso - IT

UNICO
UNICO PRO



Istruzioni di sicurezza

Il simbolo del lampo con una freccia all'interno di un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di non isolata "tensione pericolosa" all'interno del prodotto che può essere di intensità sufficiente a costituire un rischio di folgorazione per le persone.

Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di importanti istruzioni operative e di manutenzione (assistenza) nella documentazione allegata al prodotto.



Manuale d'uso

- Tutte le istruzioni per la sicurezza e per l'uso devono essere lette prima di usare il prodotto.
- Conservare il Manuale - Le istruzioni per la sicurezza e per l'uso devono essere conservate per future consultazioni.
- Tutte le avvertenze sul prodotto e contenute nelle istruzioni per l'uso devono essere rispettate.
- Tutte le istruzioni per l'uso devono essere seguite.

Alimentazione elettrica

- Non toccare mai la spina con le mani bagnate.
- Se si vuole scollegare la spina dalla presa di collegamento, tirare sempre direttamente la spina. Mai tirare il cavo perché si potrebbe strappare.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia piegato, incastrato o schiacciato e che non venga a contatto con fonti di calore.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia avvolto intorno al dispositivo durante il funzionamento.
- Non posizionare la macchina sul cavo di alimentazione mentre è in funzione.
- Utilizzare solo prolunghe che sono progettate per il livello di consumo di potenza della macchina.
- Azionare la macchina solo se la tensione elettrica indicata sulla targhetta sotto alla macchina corrisponde alla tensione riportata sulla presa. La tensione sbagliata può distruggere la macchina.
- Non aprire l'apparecchio.
- Estrarre la spina se l'apparecchio non deve essere utilizzato per un periodo di tempo prolungato.
- Fare attenzione a che nessuno possa inciampare nel cavo di alimentazione.
- Per scollegare completamente il dispositivo dalla rete, l'adattatore di rete deve essere scollegato dalla presa di corrente.

Funzionamento e posizione

- Non collegare gli accessori del ricevitore che non sono definiti dal produttore.
- Non collocare questo prodotto su un carrello, supporto, cavalletto, staffa o tavolo instabili. Il prodotto potrebbe cadere, provocando gravi lesioni a bambini o adulti e gravi danni al prodotto.

Istruzioni di sicurezza

- Il dispositivo è in grado di mostrare un fermo immagine sullo schermo del televisore o monitor per un periodo di tempo illimitato. Ciò può causare danni allo schermo. Si consiglia pertanto di attivare lo screen saver o spegnere il ricevitore, se il dispositivo non è in uso.
- Non aumentare il volume quando il ricevitore sta riproducendo programmi molto silenziosi. Questo potrebbe danneggiare l'altoparlante se passa improvvisamente a programmi molto rumorosi.
- Scollegare la spina di alimentazione durante i temporali.
- Le fessure e le aperture del cabinet servono per la ventilazione e per assicurare un funzionamento affidabile del prodotto e proteggerlo dal surriscaldamento, queste aperture non devono essere bloccate o coperte.
- Le aperture non devono mai essere ostruite collocando il prodotto su un letto, un divano, un tappeto o altre superfici simili.
- Non appoggiare vasi ecc sull'apparecchio. Potrebbe penetrare acqua all'interno dell'apparecchio.
- Questo prodotto non deve essere collocato ad incasso in mobili come librerie o scaffali, a meno che non venga rispettata la corretta ventilazione o ci si attenga alle istruzioni del produttore.
- Proteggere il dispositivo da agenti atmosferici, ed umidità e temperature elevate.
- Non versare liquidi di alcun tipo sul prodotto.
- Non esporre il dispositivo e il telecomando alla luce solare diretta.
- Questo prodotto non è progettato per uso esterno.
- Questo prodotto è progettato per l'uso in abitazioni private.
- Questo prodotto non è destinato ad essere utilizzato dai bambini.

Batterie nel telecomando

- Rimuovere le batterie vecchie poiché eventuali perdite potrebbero danneggiare il telecomando.
- In caso di perdita dalla batteria rimuovere il liquido con un panno e fare attenzione a evitare il contatto con la pelle.
- Nel caso in cui il contenuto della batteria venga ingerito, bere acqua per diluire il materiale della batteria e cercare immediatamente soccorso medico.
- Se gli occhi o la pelle entrano in contatto con queste sostanze, lavare immediatamente con acqua e consultare immediatamente un medico.
- Tenere le batterie e il telecomando fuori dalla portata dei bambini.

Assistenza e riparazione

- Non effettuare riparazioni e installazioni da soli. Per l'assistenza rivolgersi a personale qualificato.
- Contattare il servizio di riparazione qualora si verificano i seguenti errori:
 - a. Se l'alimentatore il cavo di alimentazione sono difettosi.
 - b. Se sono caduti oggetti nel dispositivo.
 - c. Se il dispositivo è stato esposto ad acqua o altri liquidi.

Istruzioni di sicurezza

- d. Se il dispositivo non funziona normalmente nonostante si seguano le istruzioni per l'uso.
- e. Se il dispositivo è caduto o presenta forti fluttuazioni in termini di prestazioni.
- L'esposizione al fumo di tabacco può danneggiare l'elettronica del dispositivo. La garanzia non copre i danni causati dal fumo di tabacco.
- Utilizzare solo ricambi originali. Ricambi errati o difettosi possono causare danni, funzionamento errato o un guasto completo, oltre a compromettere la sicurezza.


Riciclaggio di dispositivi elettronici

Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati. Questo simbolo significa che le apparecchiature elettriche ed elettroniche, al termine della loro vita, devono essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici. Per smaltire questo apparecchio si prega di rivolgersi ai vostri centri di raccolta locali od ai centri di riciclaggio. Nell'Unione Europea ci sono sistemi di raccolta differenziata per i prodotti elettrici ed elettronici usati.



Batterie

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che la pila con questo prodotto non deve essere smaltita come rifiuto domestico. Su alcuni tipi di pile questo simbolo potrebbe essere utilizzato in combinazione con un simbolo chimico. Viene aggiunto il simbolo chimico del piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,004% di piombo. Consegnare la batteria presso il centro di raccolta per il riciclo dei rifiuti di pile.



Imballaggi realizzati con materiali riciclabili

L'imballaggio dell'apparecchio è composto da materiali riciclabili. Il simbolo con il codice di riciclaggio è usato per identificare i materiali usati.



Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune.

Dichiarazione CE

Il fabbricante, WWIO Elektronik GmbH, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio **WWIO UNICO** è conforme alla direttiva **2014/53/UE**.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.wwio.de/support/



Il fabbricante, WWIO Elektronik GmbH, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio **WWIO UNICO PRO** è conforme alla direttiva **2014/53/UE**.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.wwio.de/support/

Requisiti di ecodesign per alimentatori esterni conformi alla Direttiva 2009/125/EU

Nome o marchio del fabbricante, numero di iscrizione nel registro delle imprese e indirizzo del fabbricante	Marchio: WWIO Fabbricante: WWIO Elektronik GmbH Theodor Heuss Str. 14 C 21629 Neu Wulmstorf Germania Handelsregister Amtsgericht Tostedt HRB 204740			
	Identificativo del modello	RD1201500-C55 -153OG	GLH1201500	PS18L120K1500ED
Tensione di ingresso	100-240V		100-240V	100-240V
Frequenza di ingresso CA	50/60Hz		50/60Hz	50/60Hz
Tensione di uscita	12,0V DC		12,0V DC	12,0V DC
Corrente di uscita	1,5A		1,5A	1,5A
Potenza di uscita	18,0W		18,0W	18,0W
Rendimento medio in modo attivo	85,3%		85,3%	87,0%
Rendimento a basso carico (10 %)	75,1%		80,4%	81,0%
Potenza assorbita nella condizione a vuoto	0,07W		0,08W	0,07W

Il ricevitore viene consegnato con uno degli alimentatori elencati nella tabella. Il modello preciso è visibile sull'alimentatore stesso.

Contenuto della confezione - Panoramica

Contenuto della confezione


Vengono forniti i seguenti componenti:

- Ricevitore WWIO
- Telecomando
- Manuale d'uso
- Alimentatore
- Cavo adattatore SCART
- Smartcard TivùSatHD

Nota:

- Il dispositivo deve essere utilizzato solo con gli accessori originali.
- Se manca uno qualsiasi di questi elementi, si prega di contattare il rivenditore al più presto. Conservare l'imballo originale nel caso in cui l'unità debba essere restituita al rivenditore.


Panoramica

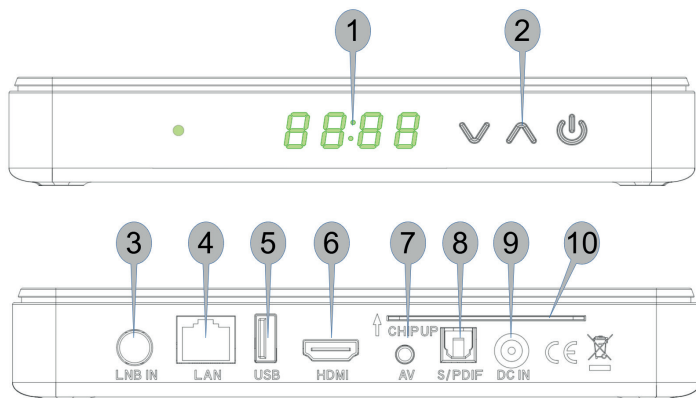

Posizione	Etichetta	Descrizione
1		Display a 7 segmenti LED.
2		Pulsanti del dispositivo Questi pulsanti sono utilizzati per i canali di commutazione e Accensione / Spegnimento (Standby) del ricevitore.
3	LNB IN	Connettore per antenna satellitare. Per quanto riguarda l'alimentazione di tensione e corrente controllare la targhetta dei dati applicata al ricevitore.
4	LAN	Porta Ethernet Hai solo bisogno di stabilire una connessione di rete, se si desidera utilizzare le applicazioni che sono installati sul ricevitore. Per guardare solo la TV non è necessaria la connessione di rete.
5	USB	Porta USB 2.0 Dispositivi supportati: dispositivi di archiviazione di massa USB File system: FAT32 (solo partizioni MBR), Dimensione massima: 2TB
6	HDMI	Questa porta consente di collegare televisori con ingresso HDMI. È possibile selezionare la risoluzione nel menù immagine o utilizzando il tasto DISP .
7	AV	Questa porta consente di collegare un televisore munito di porta SCART. Utilizzare il cavo adattatore fornito insieme a questo ricevitore.
8	S/PDIF	Questa porta consente di collegarsi ad un dispositivo audio con ingresso audio digitale (ottico). Il formato di uscita può essere selezionato nel menù Opzioni.
9	DC IN	Collegare l'alimentatore a questa porta. Attenzione: si deve utilizzare solo l'alimentatore fornito insieme al ricevitore. Controllare l'etichetta sul ricevitore e sull'alimentatore per quanto riguarda le tensioni supportate!
10	CHIP UP	Inserire qui la Smart Card. Inserire la scheda con il chip (piccola area metallica) rivolto verso l'alto.

Telecomando

- Inserire le batterie (1,5V formato AAA) nel vano sul retro del telecomando. Inserire le batterie, avendo cura di rispettarne la polarità, come indicato nel vano batterie e sulle batterie.
- Chiudere il coperchio
- Se il ricevitore non è in uso per un periodo di tempo prolungato, rimuovere le batterie dal telecomando.

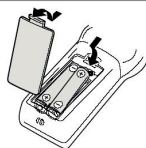

Pulsante	Descrizione
	CONTROLLO TV. Controllare le istruzioni sul retro del telecomando.
	Accensione / spegnimento (standby)
•	La registrazione PVR si avvia se si preme questo tasto mentre si guarda la TV in diretta e un dispositivo di archiviazione è collegato alla porta USB (Riguarda il modello UNICO PRO).
◀◀ ▶▶	Avanti / Indietro veloce
TIMER	La lista delle programmazioni viene visualizzata se si preme questo tasto mentre si guarda la TV in diretta.
PVR	Se si preme questo tasto mentre si guarda la TV in diretta e un dispositivo di archiviazione è collegato alla porta USB viene visualizzato l'elenco delle registrazioni (Riguarda il modello UNICO PRO).
▶	PVR, Timeshift e file multimediali: iniziare o continuare la riproduzione. PVR, Timeshift e file multimediali: Riproduzione in pausa. Timeshift inizia buffer se si preme questo tasto mentre si guarda la TV dal vivo e un dispositivo di archiviazione è collegato (Riguarda il modello UNICO PRO).
■	Fine riproduzione o registrazione (Riguarda il modello UNICO PRO).
MEDIA	Aprire lettore multimediale USB.
TVRADIO/ROSSO	Premere questo pulsante per commutare tra canali TV e Radio. Pulsante funzione rosso in diversi menù.

Telecomando

Pulsante	Descrizione
FAV/VERDE	Questo pulsante apre il menù dei canali preferiti. Per popolare questa lista è necessario contrassegnare i canali preferiti nel menù di modifica del programma. Pulsante funzione verde in diversi menù.
TEXT/GIALLO	Il Televideo viene visualizzato se si preme questo tasto mentre si guarda la TV in diretta. Pulsante funzione giallo in diversi menù.
DISP/BLU	Modifica risoluzione HDMI. Pulsante funzione blu in diversi menu.
MENU	Apre il menu principale che permette di modificare tutte le impostazioni del ricevitore.
EXIT	Chiude i menù e gli altri messaggi sullo schermo.
◀ ▲ ▼ ▶	Utilizzare questi pulsanti per selezionare le voci e modificare le impostazioni di menu, le liste e EPG.
OK	La lista dei canali viene visualizzata se si preme questo tasto mentre si guarda la TV in diretta. Questo pulsante viene utilizzato anche per confermare le impostazioni nel menu e altri messaggi sullo schermo.
EPG	La guida elettronica dei programmi viene visualizzata se si preme questo tasto durante la visione in diretta TV.
BACK	Questo pulsante passa al canale TV precedentemente guardato.
VOL +/-	Utilizzare questo pulsante per aumentare o diminuire il volume. Questo pulsante potrebbe non avere nessuna funzione se l'uscita RAW-Audio è abilitata.
INFO	Premendo questo pulsante vengono visualizzate diverse informazioni. Il tipo di informazione varia a seconda della modalità di funzionamento del ricevitore. a seconda della modalità di funzionamento del ricevitore.
CH +/-	Può essere utilizzato anche per cambiare canale
	Mute. Girare uscita audio off / on

Telecomando

Pulsante	Descrizione
0-9	Utilizzare i tasti numerici per selezionare i canali, le pagine del Televideo e inserire i numeri nei menu sullo schermo On Screen Menu.
AUDIO	Selezionare tra le tracce audio disponibili.
SUB	Selezionare tra i sottotitoli disponibili.

Nota:


- La funzione PVR e Timeshift è disponibile solo sul modello WWIO UNICO PRO.

Telecomando

Programmare il telecomando


I tasti della sezione TV CONTROL (eccezione il tasto SET) possono essere programmati con un telecomando originale a scelta. In questo modo è possibile programmare i funzioni principali del televisore sul telecomando universale e quindi usare solamente un telecomando.

1. Tenete premuto il tasto **SET**, nel riquadro TV CONTROL, per 3 secondi circa sino a quando la luce rossa diventa più intensa; il telecomando è entrato nella modalità di programmazione.

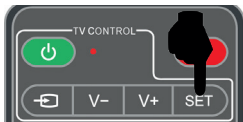

2. Premete il tasto della funzione da programmare, la luce lampeggerà.

3. Prendete il telecomando della televisione e puntatelo al telecomando ad una distanza di 3/5 cm.

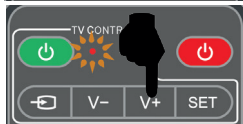


4. Premete il tasto della funzione da programmare. Se la programmazione è avvenuta correttamente, la luce lampeggerà 3 volte.



5. Ripetete la programmazione per tutti i tasti nel riquadro TV CONTROL.

6. Premete il tasto **SET** per terminare la programmazione, la luce rossa si spegnerà.

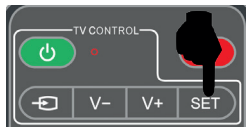

NB: Se la programmazione non avviene, assicurarsi di posizionare i telecomandi alla giusta distanza e/o inserire nuove batterie nel telecomando del televisore.

Prima installazione

- Collegare il ricevitore al televisore e all'antenna.
- Collegare il ricevitore all'alimentatore.
- Collegare l'alimentatore ad una presa di corrente.
- Accendere il televisore e selezionare la sorgente di segnale corretta (HDMI o SCART) con il telecomando del televisore. Consultare il manuale d'uso del televisore.
- Una volta alimentato il ricevitore, il processo di avvio dura 15-20 secondi.

Se tutto è collegato correttamente, comparirà il messaggio di benvenuto sullo schermo del televisore. Utilizzare i tasti freccia ▲/▼ per navigare tra le voci del menù.

Se è evidenziata una voce di menù, con il tasto OK è possibile effettuare delle modifiche.



Lingua

Impostare la lingua OSD.



Risoluzione

Selezionare la risoluzione più alta supportata dal televisore. Se non si è sicuri, mantenere l'impostazione predefinita. È possibile modificare la risoluzione in un secondo momento.

Formato Schermo

La maggior parte dei televisori moderni ha un rapporto d'aspetto di 16:9. È necessario modificare queste impostazioni solo se si è collegato un vecchio televisore con rapporto d'aspetto 4:3.

Formato Audio

Se il ricevitore è collegato ad un dispositivo audio (Soundbar, Surround Receiver, ecc.) che supporta il suono surround, modificare questa impostazione su "By Pass". Se non si è sicuri, mantenere l'impostazione predefinita "PCM". È possibile modificare il formato audio in un secondo momento dopo la scansione dei canali.

Creare il PIN

Ora è necessario creare un nuovo PIN. Utilizzare il tasto 0-9 del telecomando per inserire il PIN. Inserire nuovamente il PIN per confermarlo.



N.B.: Annotare il PIN e conservarlo in un posto sicuro. Se avete dimenticato il PIN, dovete. Contattare all'indirizzo mail info@atech24.it

Prima installazione - Inserimento della Smart Card

Satellite

Questa impostazione è predefinita per la ricezione dei canali di Tivùsat. Una scansione dei canali per altri satelliti deve essere effettuata dopo aver terminato la prima installazione.



LNB, tipo di antenna, porta, banda e frequenza, alimentazione LNB

Queste impostazioni devono essere impostate correttamente e secondo la vostra antenna satellitare, LNB, Multi-Switch o Single Cable router. Per le impostazioni corrette consultare la persona che ha installato i componenti.

Transponder, tipo di ricerca

Mantenere queste impostazioni su "Tutti". Altrimenti la scansione dei canali non aggiungerà tutti i canali all'elenco dei canali. Se si desidera cercare i canali solo su un determinato Transponder o filtrare i canali criptati, modificate le impostazioni di conseguenza. Selezionare AVANTI e premere **OK** per avviare la scansione dei canali.



Inserimento della Smart Card

Inserire la Smart card con il chip dorato rivolto verso l'alto:



Funzionamento quotidiano

Canali di commutazione

Con i tasti **CH+/CH-** è possibile passare da un canale all'altro. Tramite i tasti numerici **0-9** si può andare direttamente su un canale specifico.

Elenco dei canali

Aprire l'elenco dei canali premendo il tasto **OK**.

▲/▼	Selezionare il canale.
OK	Passare al canale selezionato.
◀/▶	Scorrere un elenco pagina per pagina.
GIALLO	Bloccare il canale selezionato o aggiungerlo a un elenco di preferiti.
BLU	Mostra i canali di un determinato satellite/tutti i satelliti.
VERDE	Mostra i canali di un determinato elenco di preferiti o tutti i canali.

TV/Radio

Per passare dai canali TV a quelli radio, premere il tasto **TV/RADIO**.

Gruppi preferiti

Se avete specificato dei gruppi preferiti, potete accedervi premendo il tasto **FAV**.

▲/▼	Selezionare il gruppo preferito.
OK	Visualizzare i canali del gruppo selezionato.

Sottotitoli

Per visualizzare i sottotitoli premere il tasto **SUB**. Evidenziare la lingua dei sottotitoli desiderata con i tasti **▲/▼**. Confermare la selezione premendo **OK**. Nel caso non vi siano sottotitoli disponibili, nel menù verrà visualizzato solo "Nessuno".

Selezionare la traccia audio/lingua

Alcuni canali televisivi trasmettono diverse colonne sonore. Con il tasto **AUDIO** si apre il menù della colonna sonora.

Evidenziare la lingua/traccia audio desiderata con i tasti **▲/▼**. Confermare la selezione premendo **OK**.

Televideo

Il televideo si attiva tramite il tasto **TEXT**. Utilizzare i tasti numerici **0-9** per accedere alla pagina televideo desiderata. Le sottopagine possono essere selezionate con i tasti **◀/▶**. Potete uscire dal televideo premendo il tasto **EXIT**.

Funzionamento quotidiano

Guida elettronica dei programmi e timer

Premere il tasto **EPG** per aprire la guida al programma.

▲/▼	Selezionare il canale.
◀/▶	Selezionare evento.
VERDE	Programmare un timer.
GIALLO/BLUE	Saltare al precedente del giorno successivo in 24 ore.
INFO	Visualizzare una descrizione più dettagliata dell'evento.

Programmazione eventi

Premere **TIMER** per aprire l'elenco timer.

VERDE	Aggiungere manualmente un nuovo Timer.
▲/▼	Selezionare un elenco timer.
ROSSO	Cancellare il timer selezionato.
OK	Modificare il timer selezionato.
GIALLO	Cancellare tutti i Timer

PVR e Timeshift

Nota:

- La funzione PVR e Timeshift è disponibile solo sul modello WWIO UNICO PRO.

Prerequisiti

- Collegare un supportato USB Mass Storage Device al ricevitore (vedi capitolo Panoramica).
- Le registrazioni PVR hanno bisogno di un sacco di spazio su disco.
- Le registrazioni PVR e Timeshift hanno bisogno di un veloce e affidabile dispositivo di archiviazione di massa.
- Si consiglia vivamente di utilizzare un HDD USB con 320GB o più spazio. Dispositivi di archiviazione di massa flash ("chiavette USB") non sono raccomandati.

Registrazione diretta

- Selezionare un programma TV che si desidera registrare.
- Premete ● per avviare la registrazione.
- Premere due volte ■ e confermare con OK per terminare la registrazione.

Funzionamento quotidiano

Note:

- Il ricevitore smette di registrare automaticamente dopo 3 ore. Per regolare il tempo di registrazione, premere una volta il pulsante ■ e poi premere il pulsante **OK**. Inserire il nuovo tempo di registrazione con i tasti numerici e confermare l'inserimento con il tasto **OK**.
- Se si preme il pulsante ■ durante la registrazione, il ricevitore visualizzerà le informazioni dettagliate sullo spazio su disco utilizzato.

Timeshift

- Selezionare un programma TV
- Premere ►|| per mettere in pausa il programma e iniziare a memorizzare
- Premere ►|| per continuare il programma
- Premere ■ per interrompere Timeshift.

È possibile utilizzare ◀◀/▶▶ pulsanti per andare in un'altra posizione di riproduzione all'interno della memorizzazione. È possibile premere ►|| per mettere in pausa il programma nuovamente.

Lista PVR

Premere il **PVR** per aprire la lista PVR.

Riproduzione

- Selezionare (▲/▼) una registrazione PVR che si desidera riprodurre.
- Premere **OK** per avviare la riproduzione.

Leggete anche il capitolo "Menù riproduzione" nelle pagine seguenti.

Elimina

- Premere **ROSSO**.
- Selezionare (▲/▼) una registrazione PVR che si vuole cancellare.
- Premere **OK**.
- Premere **ROSSO**.
- Premere **OK** e confermare l'eliminazione.

Lettore multimediale USB

Premere **MEDIA** per aprire il lettore multimediale USB. Il lettore multimediale può riprodurre file di foto, musica e filmati memorizzati su un dispositivo di archiviazione di massa USB.

◀/▶	Selezionare tra modalità Immagine, Musica o Filmato.
▲/▼	Selezionare File o Cartella.

Funzionamento quotidiano

OK	Aprire la cartella o riprodurre il file.
ROSSO	Consente di cancellare i file. Dopo aver premuto il tasto ROSSO , selezionare ▲/▼ il file che si desidera cancellare e premere OK . Se si preme ROSSO di nuovo, il file verrà cancellato.
GIALLO	I file e le cartelle vengono ordinate in ordine alfabetico. Il pulsante GIALLO commutato tra ordine ascendente e discendente.
BACK	Tornare alla cartella precedente. Se siete già nella cartella principale, BACK vi farà uscire dal lettore multimediale.

A seconda del tipo di file riprodotto, sono disponibili diverse funzioni.

Modalità Immagine

OK	Visualizzare le opzioni delle immagini. Il menù Opzioni consente di attivare l'Autoplay (Dia Show) e selezionare un effetto per la transizione delle immagini durante la presentazione.
◀/▶	Mostrare l'immagine precedente/successiva.
BACK	Tornare alla visione File/Cartella.

Modalità Musica

▶	Mettere in pausa e continuare la riproduzione
■	Interrompere la riproduzione.
OK	Visualizzare Menù di riproduzione

Modalità film

▶	Mettere in pausa e continuare la riproduzione.
■	Interrompere la riproduzione.
◀◀/▶▶	Cercare (Avanti/Indietro veloce)
OK	Visualizzare il menù di riproduzione
ROSSO	Visualizzare il menù di ricerca. Inserire la posizione di riproduzione desiderata utilizzando i tasti 0-9 .

N.B.: Il lettore multimediale cerca di ricordare l'ultima posizione di riproduzione di un file video. Continuerà a riprodurre dove la riproduzione è stata interrotta in precedenza. Se si preme immediatamente **OK**, la riproduzione partirà dall'inizio.

Funzionamento quotidiano

Menù riproduzione

Questo menù offre diverse opzioni a seconda del file che viene riprodotto.

	Selezionare tra le funzioni.
OK	Attivare la funzione selezionata.



	Riprodurre il file precedente/successivo
	Avanti/Indietro veloce
	Stop alla riproduzione
	Continuare riproduzione
	Riproduzione in pausa
	Attivare la riproduzione ripetuta o casuale

Tipi di file supportati

Codec video	MPEG2, H.264 (MPEG 4 AVC), H.265 (HEVC MP)
Codec audio	AC-3, AAC, MP3, MP2
Container	AVI, MKV, MPEG, MP4
Music	MP3, OGG
Foto	JPEG, BMP, PNG

N.B.:

- Sono supportate risoluzioni video fino a 1080p.
- Per una migliore esperienza, utilizzare il formato JPEG per la riproduzione delle foto e le risoluzioni tipiche della TV (fino a 1920x1080 pixel). Le alte risoluzioni e i file BMP aumenteranno i tempi di caricamento.


Menù principale - Installazione

Installazione

N.B.: I menù di installazione sono protetti da PIN. Vi si può accedere dopo aver inserito il PIN creato durante la prima installazione.

Ricerca automatica

Questo menù consente di modificare le impostazioni dell'antenna, aggiungere satelliti e transponder ed effettuare una scansione completa dei canali per tutti i canali di un satellite.



Satellite

Utilizzare ◀/▶ per selezionare il satellite le cui impostazioni si desidera modificare o per la scansione dei canali.

Transponder

Utilizzare ◀/▶ per selezionare un transponder. Se tutte le impostazioni sono corrette, la qualità e l'intensità del segnale vengono visualizzate nell'angolo in alto a destra del menù del transponder selezionato.

N.B.: È possibile premere **OK** per visualizzare un elenco completo di tutti i satelliti/transponder. Se nell'elenco manca un satellite o un transponder, è possibile aggiungerlo premendo il tasto **VERDE**. Seguire semplicemente le istruzioni da schermo.

Tipo LNB / Impianto d' antenna / Porta DiSEqC / Alimentazione d'antenna

Queste impostazioni devono essere impostate correttamente e secondo la vostra antenna satellitare, LNB, Multi-Switch o Single Cable router.

N.B.: Per le impostazioni corrette consultare la persona che ha installato i componenti.

Solo canali gratuiti

Vengono aggiunti solo canali gratuiti all'elenco dei canali se questa impostazione è impostata su "Sì". I canali criptati non vengono aggiunti all'elenco dei canali in questo caso.

Premere il tasto **BLU** per avviare la scansione dei canali.

Menù principale - Gestione canali


Ricerca manuale

Questo menù consente di cercare i canali su un transponder specifico. È possibile inserire direttamente il parametro tecnico (tasti **0-9** ◀▶) o scegliere un transponder dall'elenco. L'elenco dei transponder viene visualizzato quando si preme il tasto **OK** mentre il cursore è nella linea di frequenza.

Il ricevitore controllerà il NIT per cercare altri transponder adatti e li aggiungerà all'elenco dei Transponder se "Ricerca di rete" è impostato su "Sì". Verrà aggiunto inoltre all'elenco canali anche un canale su un nuovo transponder aggiunto.

Gestione canali

Modifica canale

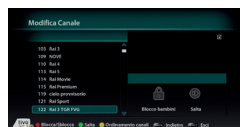

▲/▼	Selezionare un canale.
ROSSO	Bloccare/sbloccare il canale selezionato.
VERDE	Selezionare/deselezionare il canale da saltare.
GIALLO	È possibile cambiare la modalità in cui i canali sono ordinati nell'elenco canali.

N.B.:

- Il numero di canale non può essere cambiato o modificato.
- È possibile vedere il canale bloccato dopo aver inserito il PIN.
- I canali contrassegnati da saltare vengono saltati mentre si effettua lo zapping tra i canali utilizzando i tasti **CH+/-**.

Modifica Favoriti

◀▶	Selezionare tra l'elenco dei canali (lato sinistro) e elenco ei preferiti (lato destro)
▲/▼	Selezionare un canale.
FAV	Visualizzare l'elenco dei preferiti disponibile.
OK	Aggiungere o rimuovere il canale selezionat dall'elenco dei preferiti.
ROSSO	Bloccare/sbloccare il canale selezionato.

Menù principale - Personalizzazione

GIALLO	Premere il tasto GIALLO mentre il cursore è posizionato sul lato destro dello schermo per accedere alla tastiera da schermo. Ora è possibile inserire un nuovo nome per l'elenco dei preferiti selezionato.
--------	---

Informazioni di canale

I menù visualizzano varie informazioni tecniche tra la qualità del segnale e la potenza del canale selezionato.

Aggiornamento lista canali

Ricerca automatica di nuovi canali

Il ricevitore cerca automaticamente nuovi canali se questa impostazione è impostata su "Acceso".

Orario

È possibile specificare l'ora in cui il ricevitore deve cercare nuovi canali.

Frequenza

Il ricevitore può effettuare la scansione giornalmente o una volta alla settimana per cercare nuovi canali.

Settimanale

È necessario specificare un giorno se si sceglie di cercare nuovi canali una volta alla settimana.

Personalizzazione

Lingua

Menu

I menù a video e i messaggi vengono visualizzati nella lingua selezionata.

Audio Principale/Secondario

Selezionare la vostra lingua audio preferita. Se un canale TV ha più tracce audio, selezionerà automaticamente la lingua preferita, se disponibile.

Sottotitoli Principale/Secondari

Selezionare la vostra lingua sottotitoli preferita. Se un canale TV offre i sottotitoli, selezionerà automaticamente la vostra lingua preferita, se disponibile.

Menù principale - Personalizzazione

Descrizione audio

Questa funzione è per le persone ipovedenti. Il ricevitore riprodurrà una traccia audio con una descrizione aggiuntiva se questa impostazione è impostata su "Acceso" e questo tipo di audio è disponibile

Schermo

Durata Banner di canale

È possibile specificare per quanto tempo i messaggi specifici sono visibili sullo schermo prima che scompaiano automaticamente.

Trasparenza OSD

Questa impostazione consente di modificare la trasparenza dell'OSD.

Ripristino default

Se questa impostazione è impostata su "Sì", le impostazioni del display vengono impostate sui valori predefiniti in fabbrica.

Luminosità Display

Impostare il valore desiderato per regolare la luminosità del display dell'apparecchio.

Impostazioni TV

Formato schermo

Selezionare il rapporto di aspetto del televisore.

Formato immagine

Questa impostazione consente di modificare la modalità in cui il ricevitore adatta i contenuti video in base al formato del televisore.



LetterBox	Il ricevitore aggiungerà delle barre nere al video ma il contenuto non sarà distorto.
Pan&Scan	Il ricevitore ingrandirà il video. Il contenuto non sarà distorto, ma alcune informazioni saranno ritagliate.
Combinato	Il ricevitore ingrandirà leggermente il video. Saranno tagliate meno informazioni.
Ignorare	Il video sarà allungato a schermo intero ed eventualmente distorto.

Menù principale - Personalizzazione

Tipo TV

Questa impostazione influisce sul formato del colore per l'uscita AV e sulla frequenza dei fotogrammi.

	AV-Out	HDMI
PAL	576i, PAL, 50Hz	576i, 50Hz 576p, 50Hz 720p, 50Hz 1080i, 50Hz 1080p, 50Hz
NTSC	480i, NTSC, 60Hz	480i, 60Hz 480p, 60Hz 720p, 60Hz 1080i, 60Hz 1080p, 60Hz

N.B.: La risoluzione HDMI può essere impostata premendo **DISP** mentre si guarda la TV.

Formato audio

Questa impostazione consente di modificare il formato per l'uscita audio digitale (HDMI, S/PDIF).

PCM	Il ricevitore emetterà l'audio in formato PCM stereo.
Auto (By Pass)	Il ricevitore emetterà il suono surround (AC-3, E-AC3) come flusso di bit. L'ulteriore decodifica audio deve essere effettuata dal dispositivo collegato (Sound Bar, TV, Audio-System, ecc.)

N.B.:

- Il formato PCM è compatibile praticamente con tutti i dispositivi. Selezionare PCM se avete il dubbio di riscontrare problemi audio.
- Il controllo del volume del ricevitore non ha alcuna funzione se viene emesso il flusso di bit audio.

Ritardo audio

Si può provare a modificare questa impostazione se Audio e Video non sono sincronizzati con il labiale. Questo può accadere se non si utilizza l'altoparlante del televisore ma si collega un dispositivo audio esterno tramite S/PDIF.

Menù principale - Personalizzazione

Orario

Uso GMT

Si consiglia di mantenere questa impostazione su "Auto". Il ricevitore imposta l'ora e la data derivate automaticamente dal segnale TV. Se si seleziona "Sistema locale", è necessario inserire da soli l'ora e la data.

Orario

Si deve inserire qui l'ora e la data se "Uso GMT" è impostato di conseguenza.

Tempo Estivo

Si deve inserire qui l'ora legale se "Uso GMT" è impostato di conseguenza.

Fuso orario

Suggeriamo di mantenere questa impostazione su "AUTO". Il ricevitore imposterà l'Offset dell'ora automaticamente dalla "Tabella degli offset dell'ora" ricavata dal Segnale TV. Altrimenti l'impostazione deve essere effettuata manualmente.

Regione

Selezionare il Paese in cui viene utilizzato il ricevitore.

Formato orario

Il ricevitore può visualizzare l'ora nel formato 12 ore (esempio: 08:00 della sera) o 24 ore (esempio: 20:00).

Programmazione

Vedi capitolo *Funzionamento quotidiano*.

Blocco Bambini

N.B.: Il menù di blocco è protetto da PIN. Vi si può accedere dopo aver inserito il PIN creato durante la prima installazione.

Limite di età

Se si desidera bloccare i programmi classificati in base all'età, attivare il controllo parentale e impostare l'opzione del limite di età sull'età desiderata. Questo proteggerà tutti i contenuti classificati in base all'età per riprodurre solo dopo aver inserito la password giusta.

Nuovo PIN

Qui è possibile cambiare il PIN. Inserire il nuovo PIN e confermarlo nuovamente nella riga "Conferma nuovo PIN".

Menù principale - Personalizzazione, Strumenti

Impostazioni rete

Il vostro ricevitore otterrà automaticamente gli indirizzi IP richiesti dal Server DHCP nei vostri dispositivi di accesso a Internet una volta che sarà collegato tramite un cavo Ethernet.

I clienti esperti possono disattivare il DHCP e impostare manualmente gli indirizzi IP.

Si consiglia di mantenere l'impostazione "Auto".

Standby

Modalità di standby

Standby risparmio energetico	Il ricevitore passerà in modalità basso consumo. Questo riduce il consumo di energia.
Standby	Il ricevitore spegnerà l'uscita audio e video ma non entrerà nella modalità a basso consumo. Il consumo di corrente non viene ridotto ma il ricevitore si riattiverà più velocemente dalla modalità standby.

Tempo di spegnimento automatico

Il ricevitore passa in standby dopo il tempo impostato, se non viene rilevata alcuna attività dell'utente.

Strumenti

Informazioni di sistema

Questo menù mostra varie informazioni sui ricevitori Soft- e Hardware. Il servizio di assistenza clienti può chiedere queste informazioni quando lo si contatta.

Misuratore di Segnale

Questo menù mostra il livello e la qualità del segnale di un transponder selezionato. Viene anche riprodotto un segnale acustico che permette di regolare un'antenna parabolica senza guardare lo schermo del televisore.

Ripristino impostazioni

N.B.: Il reset del sistema è protetto da PIN. Vi si può accedere dopo aver inserito il PIN creato durante la prima installazione.

Questa funzione ripristina tutte le impostazioni ai valori predefiniti in fabbrica e cancella tutti gli elenchi dei canali.

Menù principale - Strumenti

Aggiornamento software

N.B.: L'aggiornamento software è protetto da PIN. Vi si può accedere dopo aver inserito il PIN creato durante la prima installazione.

Aggiornamento USB

Il nuovo software sarà reso disponibile sul sito web di WWIO. Insieme al Software saranno disponibili anche le istruzioni di installazione.

Aggiornamento OTA

Il nuovo software può essere trasmesso via satellite. In questo menu è possibile cercare nuovi software. Si prega di cambiare "Satellite" e "Transponder" solo se il servizio di assistenza clienti vi chiede di farlo.

Impostazione OTA

Aggiornamento automatico del software in standby

Il ricevitore cerca automaticamente nuovi software se questa impostazione è impostata su "Acceso".

Orario

È possibile specificare l'ora in cui il ricevitore cerca il nuovo software.

Frequenza

Il ricevitore può cercare i nuovi software ogni giorno o una volta alla settimana.

Settimanale

È necessario specificare un giorno preciso se si sceglie di cercare il nuovo software una volta a settimana.

Informazioni HDMI

Questo menù mostra varie informazioni sull'apparecchio HDMI collegato. Queste informazioni possono essere utili per diagnosticare problemi con i dispositivi HDMI collegati.

USB

Nota:

- La funzione PVR e Timeshift è disponibile solo sul modello WWIO UNICO PRO.

Media

Vedi capitolo Funzionamento quotidiano.

Menù principale - Smartcard tivùsat - Dati tecnici

Lista PVR

Vedi capitolo Funzionamento quotidiano.

Impostazioni di registrazione

Questo menu mostra l'allocazione della memoria e la velocità dei dispositivi di memoria USB collegati. È anche possibile formattare il dispositivo di memorizzazione collegato.

Nota: Il ricevitore formatta i dispositivi di memoria con il file system FAT32.

Rimuovere sicura dispositivo USB

Attivare questa funzione prima di rimuovere i dispositivi USB quando il ricevitore è acceso. Questo aiuta ad evitare problemi con il file system del vostro dispositivo USB.

News

Il Ricevitore viene spedito con App preinstallate. Seguire le istruzioni sullo schermo per utilizzare le App. Non è possibile installare applicazioni aggiuntive.

N.B.: Per poter utilizzare queste funzioni, il ricevitore deve essere collegato a una rete con accesso a Internet.

Smartcard tivùsat

Questo menù mostra le informazioni di stato della vostra smartcard.

Dati tecnici

Alimentazione	Vedi etichetta dei valori nominali
Consumo	0,62W Standby, 12W max.
Dimensioni	190 x 35 x 135 mm
Gamma di frequenza	950-2150MHz
Impedenza	75 Ohm
Tensione di alimentazione per antenna	13V/18V (400mA max.)
Memoria canali	4000 Canali / 3000 TP / 64 Satellite
Condizioni operative:	
Temperatura	0 - 40° C
Umidità	< 90% (senza condensa)



Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, e il simbolo della doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories Licensing Corporation.



I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.



Coperto da una o più rivendicazioni dei brevetti elencati all'indirizzo patentlist.accessadvance.com

WWIO Elektronik GmbH

Theodor Heuss Str. 14 C
21629 Neu Wulmstorf
Germany

www.wwio.de



IT:
FS:

V3.3
-