

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

ATTENZIONE:

La saetta a punta all'interno di un triangolo equilatero, ha lo scopo di avvisare l'utente di "tensione pericolosa" per prevenire l'esposizione a una possibile scossa elettrica.	Attenzione: Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non aprire l'apparecchio. Per la manutenzione rivolgersi a personale qualificato.	Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero, avverte l'utente di importanti istruzioni operative e di manutenzione (assistenza).

ATTENZIONE: L'apparecchio non deve essere esposto a gocciolamenti o spruzzi e nessun oggetto pieno di liquidi, come vasi, deve essere posto sopra l'apparecchio.

ATTENZIONE: Non collocare sorgenti di fiamme libere, come candele accese sull'apparecchio, altrimenti si instaura un possibile rischio di incendio.

ATTENZIONE: L'unità deve essere collegato ad una sorgente di alimentazione elettrica del tipo descritta nelle istruzioni d'uso o segnalata sull'apparecchio. Se non si è sicuri del tipo di alimentazione (ad esempio: 120 o 230V) , consultate il vostro rivenditore locale o la società elettrica fornitrice del servizio.

ATTENZIONE: Non aprire l'alloggiamento e non toccare le parti del meccanismo interno. Nel caso si rendesse necessaria l'apertura consultare l'assistenza tecnica del proprio rivenditore locale

ATTENZIONE: La presa di rete è utilizzata per scollegare il dispositivo, il dispositivo di disconnessione deve essere sempre operativo.

ATTENZIONE: Prestare particolare attenzione agli aspetti ambientali dello smaltimento delle batterie. La batteria del telecomando non deve essere esposta a calore eccessivo come luce solare, sorgenti di calore o simili.

ATTENZIONE: L'addetto alla manutenzione uomo deve usare la vite posta nella piastra posteriore

ATTENZIONE: Assicurare una distanza minima di 5 cm intorno all'apparecchio per un'ottimale ventilazione.

ATTENZIONE: Assicurarsi che la ventilazione attraverso i fori di areazione non sia impedita da oggetti quali giornali, tovaglie, tende, ecc.

ATTENZIONE: Utilizzare l'apparecchio solo in condizioni climatiche temperate (e non in un clima tropicale).

Nota: Non aprire l'alloggiamento per evitare l'esposizione diretta alle radiazioni.

Pulizia unità: Dopo aver spento l'unità, è possibile pulire l'alloggiamento, il pannello e il telecomando con un panno morbido leggermente inumidito con una soluzione detergente delicata.

Dispositivi connessi: Non aggiungere mai accessori e / o apparecchiature, senza il consenso del costruttore poiché possono comportare il rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni personali.

Posizionamento: Le fessure e le aperture praticate nell'alloggiamento servono a ventilare l'unità e proteggerlo da possibili surriscaldamenti. Non ostruire le aperture, e per evitarlo non posizionare l'STB su letti, divani o simili, e soprattutto su caloriferi o altri fonte di calore.

Protezione del cavo di alimentazione: Posizionare opportunamente il cavo di alimentazione in modo da non essere calpestato. Si prega di prestare particolare attenzione ai cavi e alle spine collegati alle prese di corrente e a quelli in uscita dall'apparecchio.

Introduzione oggetti e liquidi: Non introdurre oggetti di alcun tipo all'interno del STB attraverso le aperture, poiché potrebbero venire a contatto con punti di tensione o causare corti circuiti, dare luogo a incendi o scosse elettriche. Non versare liquidi sul ricevitore.

Nota: La presenza di umidità all'interno dell'unità può verificarsi nelle seguenti condizioni:

Quando l'unità è repentinamente spostata da un ambiente freddo o sottoposto a condizionamento dell'aria a un luogo caldo, ed è immediatamente acceso.

In una stanza soggetta a emissioni di vapore o molto umida.

La formazione di condensa all'interno dell'unità, potrebbe provocare un non corretto funzionamento dell'unità. Per correggere questo problema, prima di attivare l'alimentazione, attendere circa due ore per far evaporare l'umidità formatasi.

Parti di ricambio: Quando i componenti dell'unità devono essere sostituiti, l'utente deve assicurarsi che il tecnico del servizio di manutenzione utilizzi parti di ricambio specificate dal produttore o aventi le stesse caratteristiche delle parti originali. La sostituzione non autorizzata può provocare possibili incendi, scosse elettriche o altri pericoli.

Controllo della sicurezza: Dopo che tutte le operazioni di manutenzione e riparazione sono terminate, l'utente è tenuto a richiedere al tecnico di condurre un controllo complessivo di sicurezza allo scopo di verificare che la macchina possa operare adeguatamente.




Contenuti

1 Descrizione Telecomando e Pannelli	3
1.1 Descrizione Pannello Frontale	3
1.2 Descrizione Pannello Posteriore	4
1.3 Descrizione Telecomando	5
2. Operazioni di Base	6
2.1 Switch on STB	6
2.2 Standby Mode	6
2.3 Mute	6
2.4 Audio	7
2.5 TV/STB	7
2.6 TV/Radio	7
2.7 SLEEP	7
2.8 SUB	7
2.9 TXT	7
2.10 P/N	8
2.11 Recall	8
2.12 Channel Number	8
2.13 PGUP / PGDN	8
2.14 SAT	8
2.15 FAV +/-	9
2.16 EPG	9
2.17 FAV	10
2.18 CH▲/▼	10
2.19 V ◀/▶	10
2.20 OK	10
2.21 MENU	12
2.22 EXIT	12
2.23 PAUSE	12
2.24 Zoom	12
2.25 EDIT	13
2.26 INFO	13
2.27 USB	13
2.28 MP3	13
2.29 JPEG	13
2.30 PVR LIST	13
2.31 A-B	13
2.32 T.S.	14
2.33 GOTO	14
2.34 ■	14
2.35 ●	14
2.36 ◀ ◀/▶ ▶	15
2.37 ▶ II	15
2.38 ▶ I ◀	15
2.39 I◀◀/▶▶I	15
2.40 LNB Short	15
3 Menu Operazioni	16
3.1 Installazione	16

3.1.1	Collegamento antenna.....	17
3.1.2	Lista dei satelliti	17
3.1.3	Impostazione Antenna	17
3.1.4	Ricerca Singolo Satellite	18
3.1.5	Ricerca Multi Satellite	19
3.1.6	Lista TP	19
3.2	Modifica Canali.....	20
3.2.1	Lista Canali TV	20
3.2.2	Lista Canali Radio.....	21
3.2.3	Cancellare tutto	21
3.3	Impostazione Sistema.....	22
3.3.1	Impostazione Sistema	22
3.3.2	Sistema TV	23
3.3.3	Impostazione Display	24
3.3.4	Impostazione Ora Locale	24
3.3.5	Impostazione data	25
3.3.6	Controllo parentale	26
3.3.7	Impostazione OSD.....	27
3.3.8	Preferiti.....	27
3.3.9	Altro.....	28
3.4	Strumenti	29
3.4.1	Informazioni	29
3.4.2	Impostazioni di fabbrica	30
3.4.3	Aggiornamenti S/W tramite OTA.....	30
3.5	Rec	31
3.5.1	Informazioni Stoccaggio PVR	31
3.5.2	Impostazione PVR	32
3.5.3	Backup da USB	32
3.5.4	Media Player.....	33
3.5.5	Rimozione sicura dispositivo USB.....	33
3.6	Network.....	34
3.6.1	Impostazione Network	34
3.6.2	Impostazione Ethernet.....	35
3.6.3	Impostazione WiFi	35
3.6.4	Meteo	36
3.6.5	Flickr	37
4	Risoluzione Problemi	38
5	Specifiche Tecniche	39


1 Descrizione Telecomando e Pannelli di Controllo

1.1 Descrizione Pannello Frontale

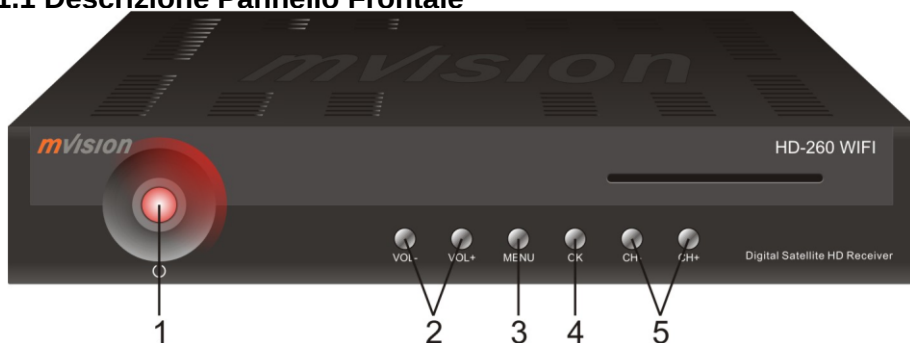

1. **POWER:** Si usa per selezionare modalità di funzionamento o la modalità standby.
2. **VOL+/-:** Per modificare il volume spostando il cursore, per modificare i valori di un menu o per modificare una opzione.
3. **MENU:** Per entrare nel menu principale e uscire da tutti i menu.
4. **OK:** Per selezionare una voce di menu e confermarla o la finestra di dialogo della lista dei canali, quando si è al di fuori dei menu.
5. **CH+/-:** Per cambiare canale o per la navigazione e modificare i valori dei menu.

1.2 Descrizione Pannello Posteriore

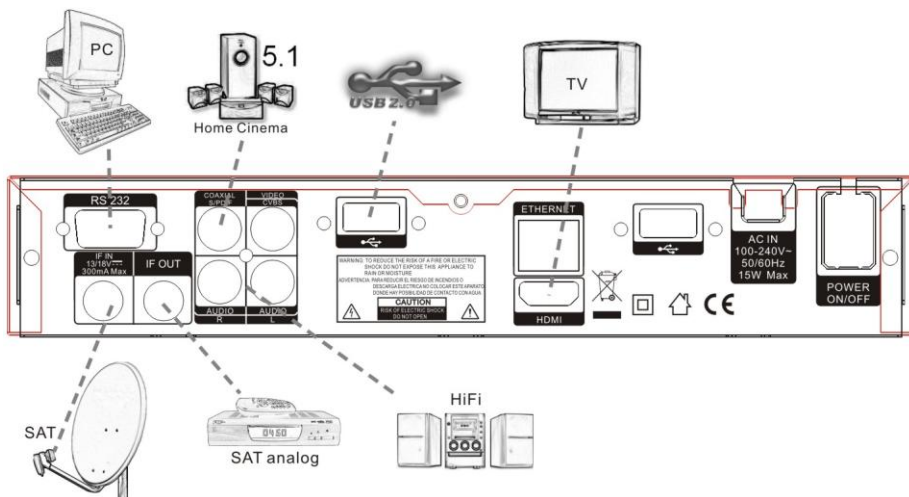


1. **RS-232:** Porta seriale che consente aggiornamenti software.
2. **IF IN:** Ingresso Satellite.
3. **IF OUT:** Uscita satellite per cascata ad altri dispositivi

Nota: Il contemporaneo funzionamento di un altro ricevitore è possibile solo per la selezione di limitati canali

4. **S/PDIF:** Uscita coassiale per audio digitale (AC3)
5. **VIDEO:** Uscita video CVBS per ingresso TV AV
6. **AUDIO:** Uscite HiFi per connessione a un impianto stereo.
7. **USB:** Per collegamento a un disco USB
8. **ETHERNET:** Collegamento alla rete.
9. **HDMI:** Uscita HDMI per connessione a un impianto TV.
10. **AC IN:** Ingresso cavo di alimentazione
11. **POWER ON/OFF:** Permette di accendere o spegnere il dispositivo.

1.3 Descrizione Telecomando

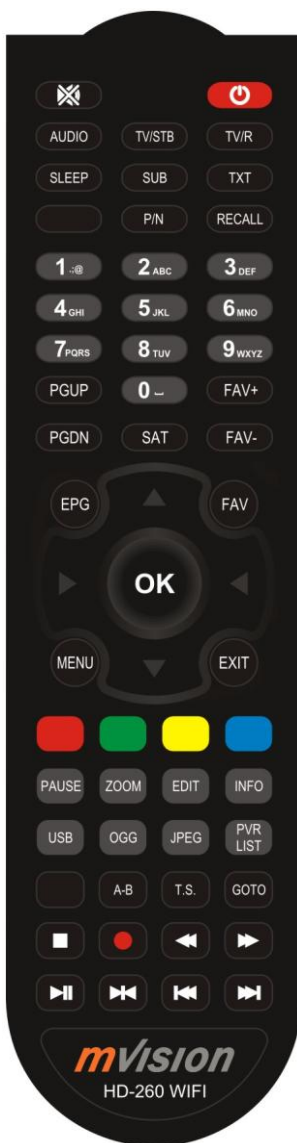

2. Operazioni di Base

2.1 Passare in modalità STB

Portare l'interruttore [Dispositivo principale di accensione] su on.

Quando il STB è utilizzato per la prima volta è visualizzata la finestra "Quick Setup" (*Impostazione Rapida*), che permette di impostare Lingua, Audio Principale, Audio Secondario, Alimentazione

LNB, impostazione antenna e ricerca multipla.

? Domande Ricorrenti

D: L'STB è acceso ed è in modalità TV, ma lo schermo del televisore non mostra nulla:

R: Assicurarsi che sul televisore sia stato impostato l'ingresso video corretto (non i canali TV). Ad esempio, se l'apparecchio è collegato all'ingresso Video1 del televisore quindi è necessario selezionare il corrispondente ingresso del televisore. Questo è possibile farlo con il tasto AV del telecomando TV.

D: L'STB è in modalità TV, ma lo schermo del televisore non mostra nulla, tranne un globo, non è presente nessun segnale

R: Il mio STB è in esecuzione in modalità TV, ma lo schermo del televisore non mostra nulla, tranne una palla e Nessun segnale .

A Ciò significa che il canale selezionato non ha segnale. Questo può essere causato da diversi motivi:

1. Il canale selezionato non appartiene al satellite a quale la parabola è puntata. Selezionare un altro canale
2. Il segnale del canale TV corrente è troppo debole. Si può provare a passare ad altri canali con un segnale più forte. Se il problema persiste, contattare il servizio di assistenza tecnica del rivenditore locale o l'installatore dell'antenna
3. Nel menu di installazione è stato selezionato un tipo erraneo di LNB o la configurazione del commutatore DiSEqC non è corretta

2.2 Modalità Standby


1. Premere il tasto [Power] per passare dalla modalità TV/Radio alla modalità standby
2. In modalità standby premere di nuovo il tasto [Power] per ritornare alla modalità TV/Radio. Sarà visualizzato l'ultimo canale selezionato.
3. Per spegnere completamente l'STB premere il tasto dell'interruttore principale.

2.3 Mute

1. Premere il tasto [Mute] per escludere l'audio. Sullo schermo apparirà l'icona assenza audio.
2. Premere di nuovo il tasto [Mute] per riattivare l'audio.

2.4 Audio

1. In modalità TV , premere il tasto [Audio] per aprire la finestra Audio Mode (*Modalità Audio*).
2. Selezionare la voce che si intende modificare [CH ▲/▼] e modificare il valore con [VOL ◀/ ▶].

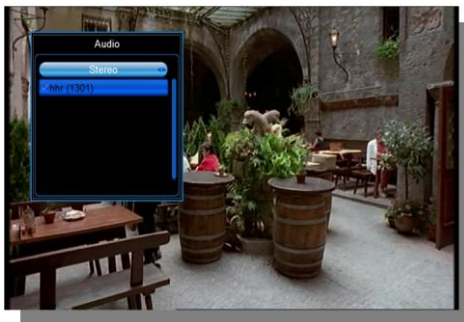

2.5 TV/STB

Commuta l'uscita TV da STB a presa scart VCR .

2.6 TV/Radio

In TV Mode (*Modalità TV*) premere [TV/Radio] per passare in Radio Mode (*Modalità Radio*). In Radio Mode premere di nuovo [TV/Radio] per ritornare a TV Mode.

2.7 SLEEP

In TV Mode (*Modalità TV*) premere il tasto [SLEEP] per impostare il tempo di spegnimento.

Appariranno le voci "SLEEP TIME OFF / SLEEP TIME 10 ~ SLEEP TIME 120". (*Nessun tempo di spegnimento - tempo di spegnimento 10 ~ tempo di spegnimento 120*).

Se si imposta il tempo di spegnimento, appena superato il tempo impostato il sistema passerà in modalità standby.

2.8 SUB

Nel menu "Subtitle Display". Subtitle (*Sottotitoli*): Premere [VOL ◀/ ▶] per selezionare "On" o "Off". Premere [Vol ◀/ ▶] per selezionare la lingua. Se il canale corrente, dispone dei sottotitoli, questi saranno mostrati se la funzione è impostata su "On". Se la funzione è impostata su "Off" i sottotitoli non saranno mostrati.

2.9 TXT

1. In TV Mode (*Modalità TV*) premere il tasto [TXT] per aprire la pagina del televideo. Questo servizio dipende dal supporto fornito dal provider del canale
2. Se il canale non è supportato da informazioni televideo, sullo schermo apparirà la dicitura "No Teletext Data" (*Nessun dato televideo*).



2.10 P/N

In modalità TV premere il tasto [P/N] per visualizzare la Modalità usata per passare alla modalità di visualizzazione .

2.11 Recall

Premere il tasto [Recall] consente di passare dal canale corrente all'ultimo canale selezionato e viceversa.

2.12 Channel Number


In modalità TV, per passare al canale desiderato, basta inserire il numero del canale direttamente con il telecomando e confermare il numero con il tasto OK.

2.13 PGUP / PGDN

In modalità TV premere [PGUP / PGDN] per passare direttamente ai satelliti

2.14 SAT

1. In modalità TV premere il tasto [SAT] per aprire la lista dei satelliti e selezionarne uno, quindi premere con [OK] per aprire il menu "TV Channel List" (*Lista dei canali TV*) e selezione il canale desiderato.
2. Nella lista dei satelliti, premere [Page Up/Down] per passare direttamente ai satelliti.

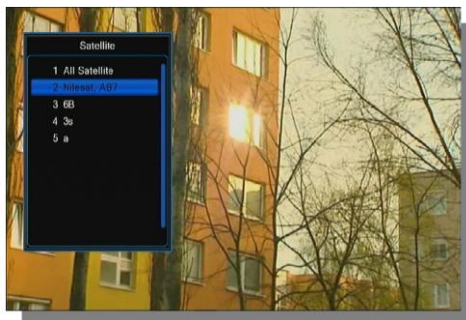


2.15 FAV +/-

1. In condizioni di schermo pieno, premendo o tasti [FAV +/-] è possibile cambiare i canali preferiti direttamente nella corrente lista dei canali del satellite.
2. La sequenza di commutazione dei canali preferiti segue la sequenza della corrente lista dei canali del satellite, non la sequenza del gruppo dei preferiti.

L'STB supporta le Guide Elettroniche dei Programmi (EPG) per fornire informazioni sui programmi correnti di alcuni canali come nome dell'evento, sottotitolo, descrizione, inizio e fine del tempo. Questa funzionalità dipende dal servizio offerto dal provider del canale.

Premere il tasto [EPG] per aprire la finestra EPG.

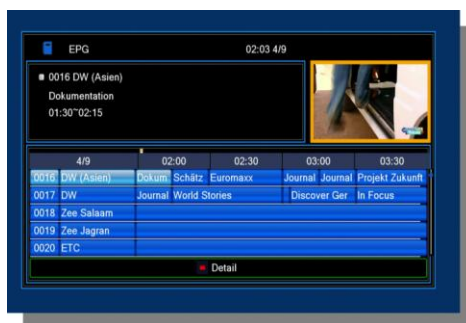

1. È possibile spostare il canale evidenziato con [CH▲/▼] e visualizzare in anteprima il programma evidenziato nella finestra di anteprima con [Vol◀/▶] e visualizzare la descrizione dettagliata dell'evento.
2. Premere il tasto [Rosso] nel menu EPG per programmare un timer con i dati effettivi degli eventi desiderati



3. Per chiudere il menu EPG premere il tasto [Exit / Menu].

2.17 FAV

In modalità TV premere il tasto [FAV] per visualizzare la finestra Favorite Group(*Gruppo dei Preferiti*).



1. Nella finestra Favorite Group (*Gruppo dei Preferiti*) è possibile selezionare il canale preferito con i tasti [CH▲/▼] e confermare con [OK] per passare a questo canale. Nei gruppi più voluminosi è possibile navigare con [PGUP / PGDN].
2. Premere [VOL◀/▶] per passare a Favor Group 1 ~ Favor Group 5(*Gruppo dei preferiti 1~ Gruppo dei preferiti 5*)
3. Premere [Exit] per chiudere la finestra Favorite Group (*Gruppo dei Preferiti*).

? Domande Ricorrenti

D: Perché lo schermo visualizza “No favorite program!” (Nessun programma preferito!) Dopo aver premuto il tasto [FAVORITE]?

R: Nessun canale è stato assegnato al gruppo dei preferiti. È possibile eseguire questa operazione nel menu dei canali.

2.18 CH▲/▼

In modalità TV/Radio per cambiare canale premere [CH▲/▼].

2.19 V◀/▶

In modalità TV/Radio, per regolare il volume premere [Vol◀/▶].

2.20 OK



1. In modalità TV premere il tasto [OK] per aprire la finestra Channel List (*Elenco dei Canali*)
2. Premere il tasto [CH▲/▼] per cambiare canale e confermare con [OK] per passare al canale selezionato.
3. I tasti colorati offrono ulteriori funzioni per gestire la lista dei canali.
 - Premere il tasto [Rosso] per aprire la finestra di ordinamento. Premere il tasto [CH▲/▼] per selezionare e [OK] per confermare la selezione.

Le modalità di cernita sono:

- ✧ Default: Ordina i canali secondo la configurazione di fabbrica.
- ✧ FTA/CAS: Ordina i canali a seconda se sono liberi o criptati Nella lista dei canali, i canali liberi saranno elencati prima dei canali criptati.
- ✧ Lock: I canali non bloccati saranno elencati prima di quelli bloccati .
- ✧ Name (A-Z): Ordinamento in ordine alfabetico, ignorando il simbolo "\$".
- ✧ Name (Z-A): Ordinamento in ordine alfabetico, ignorando il simbolo "\$".



- Premere il tasto [Verde] per aprire la finestra Find (Trova). È possibile utilizzare questa funzione per trovare i canali attraverso i loro nomi.



- Premere il tasto [Blu] per aprire la finestra "Rename" (*Rinomina*) come quella mostrata a fianco.



2.21 MENU

Premere il tasto [Menu] per entrare o uscire dal menu corrente.

2.22 EXIT

Premere il tasto [Exit] per uscire dal menu corrente.

2.23 PAUSE

1. In modalità riproduzione, premendo il tasto [PAUSE], l'immagine sarà messa in pausa, ma l'audio continuerà a funzionare.

2. Premendo il tasto [PAUSE] di nuovo, l'immagine dello schermo salterà all'immagine di riproduzione corrente, e l'audio del canale corrisponderà a quello della riproduzione corrente.

2.24 Zoom

In modalità TV, premere il tasto [Zoom] per entrare nel menu "MULTI".

1. Il tasto [Zoom] permette di ingrandire una determinata area delle immagini visualizzata sullo schermo.



2. Premendo i tasti [Zoom & OK] di nuovo, l'immagine si ingrandirà a rotazione x1, x2, x4, x6, x8, x12, x16.
3. In condizioni di immagine "x2 ~ x16", usare i tasti [[CH▲/▼ / VOL◀/▶] per spostare l'area centrale dell'immagine che si desidera visualizzare
4. In modalità zoom, premere [Exit] per chiudere la finestra "Zoom".

2.25 EDIT

In modalità TV, premere il tasto [EDIT] per accedere direttamente al menu "TV Channel List" (*Lista dei Canali TV*) o al menu "Radio Channel List" (*Lista dei Canali Radio*).



2.26 INFO

In modalità TV, premere il tasto [INFO] per aprire la schermata delle informazioni, la finestra mostrerà i parametri del canale corrente .

2.27 USB

In modalità TV, premere il tasto [USB] per accedere direttamente al menu "Media Management" (*Gestione Media*).

2.28 MP3

In modalità TV, premere il tasto [MP3] per accedere direttamente al menu "Media List-MP3" (*Lista MP3*).

2.29 JPEG

In modalità TV, premere il tasto [JPEG] per accedere direttamente al menu "Media List-JPEG" (*Lista JPEG*).

2.30 PVR LIST

In modalità TV, premere il tasto [LIST PVR] per accedere direttamente al menu "Record List" (*Lista Registrazioni*).

2.31 A-B

Nessuna funzione

2.32 T.S.

In modalità TV, premendo il tasto [TIME SHIFT] sarà chiesto “Do you want to time shift “ (*Vuole il time shift*).

2.33 GOTO

Nessuna funzione.

2.34 ■

Quando si riproduce un programma registrato, premere il tasto [■] per interrompere la riproduzione del canale registrato e tornare al menu Record Management (*Gestione Registrazione*). Durante la registrazione di un programma, premendo il tasto [■] sarà chiesto di “Select the record to stop!” (*Selezionare la registrazione da interrompere!*), premere [■] per confermare.



2.35 ●

In modalità TV premere il tasto [●] su ciò che si desidera registrare, e premere [●] per confermare.

Record Type (*Modalità di registrazione*)

Modalità di registrazioni selezionabili : PS e TS.



2.36 ◀◀/▶▶

In fase di riproduzione di un canale registrato, premere il tasto [◀◀] per rimandare velocemente indietro il programma, e premere [▶▶] per l'avanzamento veloce del programma
Possibili selezioni: velocità 2x, 4x, 8x .

2.37 ▶II

Quando si riproduce un programma in corso o uno registrato, premere [▶II] per fermare il programma, premendo di nuovo il tasto [▶II] il programma sarà riprodotto in continuo, questo tasto avvia inoltre la funzione TIMESHIFT.

2.38 ▶I◀

Nessuna funzione.

2.39 I◀◀/▶▶I

Premere il tasto [I◀◀/▶▶I] quando si intende riprodurre un programma evidenziato, lo schermo passa al punto evidenziato

Jump Step Value (Salta al valore di incremento):: “ salto di :1 Mins / 3 Mins / 5 Mins / 10 Mins / 15 Mins” .

1. **Jump Step Value** (Salta al valore di incremento): Registrazione del punto evidenziato.

2.40 LNB Short

Quando l'LNB è in corto, sullo schermo appare la scritta "LNB short!" (LNB in corto). Si prega di controllare i cavi e le connessioni in corto. Una volta rimossa l'anomalia il messaggio di avviso scomparirà.

3 Menu Operazioni

Premere il tasto [MENU] per visualizzare il menu principale. Il menu è un campo di testo che appare sullo schermo del televisore, la voce selezionata in genere appare su sfondo rosso.



Utilizzando i tasti [CH▲/▼ / Vol◀/▶] è possibile navigare nel menu, verso l'alto / verso il basso e verso sinistra / verso destra.

Una volta raggiunto il menu desiderato, premere il pulsante [OK] per confermare la selezione.

Se si desidera tornare alla modalità precedente, premere il pulsante [EXIT].

3.1 Installazione

Dopo aver selezionato il menu Installation (*Installazione*), appare la finestra mostrata di seguito.

Nel menu "Installation" (*Installazione*);



Premere [CH▲/▼] per selezionare una delle voci presenti: Antenna Connection, satellite List, Antenna Setup, Single Satellite Search, Multi Satellite Search, TP List. (*Connessione Antenna, Lista dei Satelliti, Impostazione Antenna, Ricerca Satellite Singolo, Ricerca Multi Satellite*).

3.1.1 Connessione Antenna

Nel menu "Antenna Connection" (*Connessione Antenna*);



Sulla voce "LNB1": Premere [Vol ◀/▶] per scegliere il tipo di antenna: Motor Antenna and Fixed Antenna (*Antenna motorizzata -Antenna fissa*).

3.1.2 Lista dei Satelliti

Nel menu "Satellite List" (*Lista dei Satelliti*);



1. Premere il tasto [Rosso] per entrare nel menu di modifica del satellite. È possibile modificare il nome del satellite e la sua longitudine.
2. Premere il tasto [Verde] per aprire la finestra "Add satellite" (*Aggiungi satellite*).
3. Dopo aver premuto il tasto [Blu] sarà chiesto "Are you sure to delete?". (*Siete sicuri di voler cancellare?*). Selezionare "OK" per eliminare il satellite. Selezionare "Cancel" per annullare l'operazione.

3.1.3 Impostazione Antenna

Nel menu "Antenna Setup" (*Impostazione Antenna*);



1. Sulla voce "Satellite" premere [OK] per selezionare la "satellite list" (*lista dei satelliti*) direttamente con [CH▲/▼] , premere [OK] per confermare la selezione.
2. Sulla voce "LNB Type" (*Tipo LNB*) premere [OK] per selezionare "LNB Type list" (*Lista Tipo LNB*) direttamente con [Vol◀/▶] , premere [OK] per confermare la selezione.
3. Sulla voce "Transponder" premere [OK] per selezionare "Transponder list" (*Lista Trasponder*) direttamente con [CH▲/▼] , premere [OK] per confermare la selezione.
4. Sulla voce "DiSeqC1.0" premere [OK] per selezionare "DiSeqC1.0 list" (*Lista DiSeqC1.0*) direttamente con [CH▲/▼] premere [OK] per confermare la selezione.
5. Sulla voce "22K" premere [OK] per selezionare "ON" & "Off" direttamente con [CH▲/▼] premere [OK] per confermare la selezione. Il segnale 22KHz è utilizzato con LNB KU universale per passare dalla banda bassa alla banda alta e viceversa.
6. Sulla voce "Polarity" (*Polarità*) premere [Vol◀/▶] per selezione "Auto / H / V / Off".

3.1.4 Ricerca Singolo Satellite

Nel menu "Single Satellite Search" (*Ricerca Singolo Satellite*);



1. Sulla voce "Satellite" premere [OK] per aprire "satellite list" (*Lista Satelliti*) selezionandola direttamente con [CH▲/▼] , premere [OK] per confermare la selezione

2. FTA Only (*Solo TFA*): Premere [Vol◀/▶] per selezionare la scansione dei soli canali liberi o anche dei canali codificati. Se si seleziona "Yes", la ricerca è eseguita solo per i canali liberi.
3. Scan Channel (*Scansione Canali*): Premere [Vol◀/▶] per selezionare la scansione dei canali TV + Radio, o dei soli canali TV o dei solo canali Radio.
4. Network Search (*Ricerca Rete*): Premere [Vol◀/▶] per selezionare Yes o No.
5. Scan Mode (*Modalità Scansione*): è possibile selezionare "Auto Scan" (*Scansione Automatica*) o "Preset Scan" (*Scansione Preimpostata*) per oscurare i transponder della scansione predefinita, o reti di transponder o il satellite selezionato
6. Search (*Ricerca*): Premere [OK] per avviare la scansione, nella parte inferiore della finestra è mostrata la progressione della scansione dei canali trovati.

3.1.5 Ricerca Multi Satellite

La ricerca della funzione "Multi Satellite Search" (*Ricerca Multi Satellite*) è essenzialmente simile alla ricerca "Single Satellite Search" (*Ricerca Singolo Satellite*). In questo menu è possibile selezionare più satelliti.

3.1.6 TP List

Nel menu "TP List (*Lista TP*)



1. Premere [Vol◀/▶] per modificare il satellite evidenziato.
2. Premere il tasto [Rosso] per aprire il menu "Edit TP" (*Modifica TP*). In questo menu è possibile modificare i dati del transponder.
3. Premere il tasto [Verde] per aprire il menu "Add TP" (*Aggiungi TP*). In questo menu è possibile aggiungere un nuovo transponder e impostare i relativi parametri.
4. Premendo il tasto [Giallo] si aprirà una finestra di dialogo che chiede di confermare l'eliminazione del corrente TP. Se si seleziona "OK" tutti i relativi canali saranno eliminati. Se si seleziona "Cancel" l'operazione sarà annullata.
5. Premere il tasto [Blu] per avviare la scansione, nella parte inferiore della finestra è mostrata la progressione della scansione e i canali trovati

3.2 Modifica Canali

Dopo aver selezionato “Edit Channel”(Modifica Canali) appare la finestra mostrata di seguito.

Nel menu “Edit Channel”(Modifica Canali)



Premere [CH▲/▼] per selezionare una delle voci di menu: TV Channel List, Radio Channel List and Delete All (*Lista Canali TV, Lista Canali Radioe Cancella tutto*).

3.2.1 Lista del Canali TV

Nel menu “TV Channel List” (*Lista Canali TV*);




1. È possibile spostare il canale evidenziato con [CH▲/▼], quindi premere [OK] per visualizzare l'anteprima del programma evidenziato nella finestra di anteprima.
2. Premere [◀ ◀/ ▶ ▶] su RCU per scorrere i canali presenti nelle varie pagine.
3. Premere [Vol◀/▶] per passare al satellite del gruppo di programmi.
4. Premere i tasti [Menu] o [Exit] per accedere alla modalità di riproduzione TV.
5. I tasti colorati offrono ulteriori funzioni per gestire la lista dei canali.

3.2.2 Lista dei Canali Radio

In pratica le operazioni riguardanti le funzioni di "Radio Channel List" (*Lista dei Canali Radio*) sono identiche a quelle eseguite in "TV Channel List" (*Lista dei Canali TV*), salvo che nella piccola finestra del canale sarà visualizzato il logo della radio.

3.2.3 Delete All (Cancella Tutto)

Per cancellare tutti i canali:

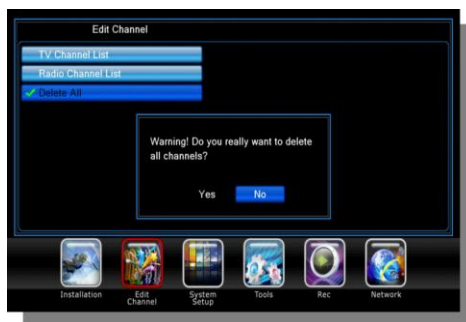

1. Inserire la password. La password predefinita è "0000".
2. Dopo aver inserito la password corretta sarà richiesto di riconfermare la password inserita.
3. Selezionare "OK" per cancellare tutti i canali o "Cancel" per annullare l'operazione e confermare con [OK].
4. In step 1 and step 2, premendo [Menu] si esce direttamente dalla funzione senza salvare.

? Domande Frequenti

D: Se incautamente sono stati cancellati tutti i canali, cosa si deve fare?

R: sono disponibili due modalità di ripristino

- Ricercare tutti i canali nel menu "Installation" (*Installazione*).
- Utilizzare la funzione "Factory Default" (*Impostazioni di Fabbrica*) nel menu "Tools" (*Strumenti*) per ripristinare tutti i canali

3.3 Impostazione Sistema

Dopo aver selezionato "System Setup" (Impostazione Sistema) appare la finestra mostrata di seguito ;



Premere [CH▲/▼] per selezionare le voci di menu: Language, TV System, Display Setting, Local Time Setting, Parental Lock, OSD Setting, Favorite, Other (*Lingua, Sistema TV, Impostazione Schermo, Impostazione Ora Locale, Blocco Parentale, Impostazione OSD, Preferiti, Altro*).

3.3.1 Impostazione Sistema

Nel menu "System Setting" (*impostazione Sistema*);

Sulla voce "menu language" (*menu lingua*) premere il tasto [OK] per selezionare direttamente la lingua con [CH▲/▼] premere [OK] per confermarla. Possibili lingue selezionabili: English, German, French, Spanish, Italian, Portuguese, Turkish, Polish, Russian, Danish, Greek, Hungarian, Dutch, Arabic, Farsi (*inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, portoghese, turco, polacco, russo, danese, greco, ungherese, olandese, arabo, farsi*).

1. First Audio (*Audio Principale*): Alcuni canali offrono più di una lingua audio. Questa funzione consente di impostare la lingua audio preferita per quei canali. Se un canale offre la stessa lingua audio impostata in "First Audio" (*Audio Principale*), il sistema riprodurrà questa lingua audio predefinita. Se il canale non offre questa lingua audio, quindi il sistema confronterà le lingue a disposizione, con la seconda lingua audio. Possibili selezioni della lingua audio: English, German, French, Spanish, Italian, Portuguese, Turkish, Polish, Russian, Danish, Greek, Hungarian, Dutch, Arabic, Farsi (*inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, portoghese, turco, polacco, russo, danese, greco, ungherese, olandese, arabo, farsi*).
- 3 Second Audio (*Audio Secondario*): Se il canale non ha lingua audio che corrisponde a quella impostata in "Audio First" (*Audio Principale*), ma corrisponde a quella impostata in "Second Audio" (*Audio Secondario*), il sistema riproduce la seconda lingua audio predefinita. Se la lingua audio non corrisponde a quella impostata in "Second Audio" (*Audio Secondario*), sarà riprodotta la lingua predefinita del canale corrente. Possibili selezioni della lingua audio: English, German, French, Spanish, Italian, Portuguese, Turkish, Polish, Russian, Danish, Greek, Hungarian, Dutch, Arabic, Farsi (*inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, portoghese, turco, polacco, russo, danese, greco, ungherese, olandese, arabo, farsi*).



4. Subtitle Language (*Lingua Sottotitoli*): Nel menu "OSD Setting" (*Impostazione OSD*) utilizzare [OK] per selezionare direttamente con [CH▲/▼] le opzioni "On" o "Off". Se il canale corrente dispone dei sottotitoli, questi saranno visualizzati solo se l'impostazione è "On". Se l'impostazione è "Off" i sottotitoli non saranno visualizzati. Le possibili lingue dei sottotitoli sono: English, German, French, Spanish, Italian, Portuguese, Turkish, Polish, Russian, Danish, Greek, Turkish, Polish, Russian, Danish, Greek, Hungarian, Dutch, Arabic, Farsi (*inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, portoghese, turco, polacco, russo, danese, greco, ungherese, olandese, arabo, farsi*).

3.3.2 Sistema TV

Nel menu "TV System" (*Sistema TV*);



1. La modalità visualizzazione (Display Mode) è utilizzata per modificare la modalità di visualizzazione. In SD Mode (*Modalità SD*), è possibile selezionare: PAL / NTSC / Auto. In HD Mode (*Modalità HD*) è possibile selezionare: Auto / 576i / 480i / 576P / 720P 50 / 1080i_25 / 720P_50 1080i_30. Premere [Vol◀/▶] per passare alla modalità desiderata.
2. La modalità Aspetto (Aspect Mode) è utilizzata per selezione il rapporto di visualizzazione dello schermo. Con [Vol◀/▶] è possibile selezionare: Auto / 4:3 PS / 4:3 LB / 16:9.
3. La modalità uscita video (Video output) è utilizzata per selezione il rapporto di visualizzazione dello schermo: YUV / RGB. Con [Vol◀/▶] è possibile selezionare le due modalità circolarmente.
4. La modalità uscita audio digitale (Digital Audio Out) è utilizzata per selezionare la modalità di uscita audio digitale. Con [Vol◀/▶] è possibile selezionare: LPCM Out / BS Out (*Uscita LPCM, Uscita BS*).
5. Premere [Menu/Exit] per ritornare al menu precedente.

3.3.3 Impostazione Display

Nel menu "Display Setting" (*Impostazione Display*);



1. Video Resolution (*risoluzione video*): Premere [OK] per selezionare direttamente con [CH▲/▼] i valori 0-100.
2. Contrast (*contrasto*): Premere [OK] per selezionare direttamente con [CH▲/▼] i valori 0-100.
3. Saturation (*saturazione*): Premere [OK] per selezionare direttamente con [CH▲/▼] i valori 0-100.
4. Hue (*colore*): Premere [OK] per selezionare direttamente con [CH▲/▼] i valori 0-100.
5. Sharpness (*nitidezza*): Premere [OK] per selezionare direttamente con [CH▲/▼] i valori 0-10.
6. Premere [Menu/Exit] per ritornare al menu precedente.

3.3.4 Impostazione Ora Locale



Region (*Regione*): Premere [OK] per selezionare direttamente con [CH▲/▼] : Algeria, Bahrain, Djibouti, Egypt, Iraq, Iran Jordan, Kuwait, Libya, Mauritania, Morocco, Oman, Palestine, Qatar, Saudi, Somalia, Sudan, Syria, Tunisia, Lebanon, Yemen (*Algeria, Bahrain, Gibuti, Egitto, Iraq, Iran, Giordania, Kuwait, Libia, Mauritania, Marocco, Oman, Palestina, Qatar, Arabia, Somalia, Sudan, Siria, Tunisia, Libano, Yemen*).

1. GMT Usage (*Utilizzo GMT*): Questa voce è utilizzata per impostare il tempo utilizzando il segnale orario del satellite.
2. Premere il tasto [Vol ◀/▶] per cambiare l'impostazione.

3. La voce "GMT Offset" (*Scostamento GMT*) è disponibile solo se "GMT Usage" (*Utilizzo GMT*) è impostato su "On". Premere [Vol◀/▶] per impostare il valore "GMT Offset" (*Scostamento GMT*). Ogni volta che si preme il tasto, il tempo di scostamento sarà aumentato / diminuito di mezz'ora.
4. Summer Time (*Ora Legale*): Premere [Vol◀/▶] per impostare la funzione su "On" o "Off".
5. Le voci "Date" e "Time" (*Data e Ora*) sono disponibili solo se "GMT Usage" (*Utilizzo GMT*) è impostato su "Off". Premere [Vol◀/▶] per selezionare un elemento e usare i tasti numerici per impostare direttamente ora e data.
6. NOTA: Se il canale corrente fornisce le informazioni corrette dell'orario, l'ora corrente apparirà dopo essere entrati nel menu "Local Time Setting" (*Impostazione Ora Locale*). Se il canale non fornisce informazioni dell'orario, è necessario inserire la data e l'ora manualmente. La maggior parte dei canali supporta il segnale orario.
7. 7. Premere [Exit] per uscire dal menu "Local Time Setting" (*Impostazione Ora Locale*).

3.3.5 Impostazione Data

Nel menu "Time Setting" (*Impostazione Data*);



Premendo [CH▲/▼] è possibile selezionare il numero di timer. Sono disponibili otto timer.

Timer Mode (*Modalità Timer*): Selezionare la frequenza dell'intervento: Once, Daily, Weekly, Monthly and Yearly, or switch the timer to off(*Una volta, giornaliero, settimanale, mensile e annuale, o eliminazione della funzione timer*).

1. Timer Service (*Servizio Timer*): È possibile selezionare TV Channel, Radio Channel e Message (*Canale TV, Canale Radio e Messaggio*).
2. Wakeup Channel (*Riattivazione Canale*): Premere [OK] per inserire la lista dei canali, e selezionare il canale che si desidera visualizzare con [CH▲/▼], premere [OK] per confermare.
3. Wakeup Date (*Riattivazione Data*): Usare i tasti numerici per inserire il periodo di riattivazione.
4. On Time (*Periodo di riattivazione*): Usare i tasti numerici per inserire il periodo di riattivazione. Una volta sopraggiunta la data e l'ora impostata, indifferentemente se il sistema è in modalità standby o in modalità riproduzione, il sistema passa automaticamente al canale impostato avviando la riproduzione.
5. Duration (*Durata*): Questa funzione permette di impostare la durata della visione e della riproduzione di un canale. Una volta sopraggiunto il tempo impostato, e il sistema si trova in modalità standby o riproduzione di un canale, il sistema passa automaticamente al canale selezionato e riproduce il canale per il periodo temporale impostato. La durata minima è di un minuto. Trascorso il tempo impostato, il sistema passa automaticamente in modalità Standby.

7. PS Record (*Registrazione PS*): Premere [Vol◀/▶] per selezionare “No” o “Yes”.
8. Premere [Save] (*salva*) per confermare la selezione. Premere [Cancel] per uscire dal menu “Time Setting” (*Impostazione data*).

3.3.6 Blocco Parentale

Nel menu “Parental Lock” (*Blocco Parentale*);



È possibile fare in modo che per entrare nel menu “Installation”(installazione) e nei canali bloccati sia necessario inserire una password. Di seguito è spiegato come inserire e togliere password.

1. Su “Parental Lock” (*Blocco Parentale*) premere [OK] per aprire la finestra di dialogo e inserire la password. Dopo aver inserito la password, appare la schermata simile a quella mostrata a fianco:
2. Menu Lock (*Blocco Menu*): se la funzione Menu Lock (*Blocco Menu*) è impostata su “Yes”, ogni volta che si entra nel menu è necessario inserire la password. Se l'impostazione è “No” è possibile entrare nel menu senza inserire nessuna password.
3. Channel Lock (*Blocco Canale*): se l'impostazione è “Yes” è necessario inserire una password per accedere al canale che nella lista dei canali è stato evidenziato come canale bloccato. Se l'impostazione è “No” è possibile selezionare questi canali senza inserire nessuna password.
4. New Password (*Nuova Password*): questa funzione permette di modificare la password già inserita. In genere questa operazione si esegue appena messo in funzione il ricevitore e quando si ha il sospetto che persone non autorizzate siano a conoscenza della password. Per modificare la password, inserire la nuova password nella voce “New Password” (*Nuova Password*) e ripeterla nella voce “Confirm Password”(Conferma Password). Se le due password non sono identiche apparirà un messaggio di avviso. Se le due password inserite sono identiche apparirà il messaggio “Saving Data, Please Wait..”(Salvataggio dati, attendere prego). Da questo momento per entrare nei menu o nei canali bloccati è necessario inserire la nuova password. **NOTE: La password preimpostata è 0000.**
5. Premere [Exit] per uscire dal menu “Parental Lock”(Blocco Parentale) .

3.3.7 Impostazione OSD

Nel menu “OSD Setting”(Impostazione OSD);



1. OSD Timeout(*Durata OSD*): Questa impostazione determina per quanto tempo la finestra delle informazioni apparirà sullo schermo ogni volta che si cambia canale. Premendo [Vol◀/▶] è possibile impostare un intervallo di tempo compreso tra 1 e 10 secondi
2. OSD Transparency(*Trasparenza OSD*): Questa impostazione permette di stabilire la trasparenza dei vari menu. Premendo [Vol◀/▶] è possibile selezionare le opzioni: 10%, 20%, 30%, 40% and “Off”(che significa nessuna trasparenza).
- 3 Premere il tasto [Exit] per uscire dal menu “OSD Setting”(Impostazione OSD).

3.3.8 Preferiti

Nel menu “Favorite” (*Preferiti*);



Il menu “Favorite” (*Preferiti*) presenta otto gruppi di preferiti, premere [OK] su RCU per rinominare il gruppo dei preferiti. Usare [CH▲/▼] / [Vol◀/▶] per selezionare i caratteri, premere [OK] per confermare il nuovo nome inserito.

Dopo la selezione premere il tasto “OK” della barra e premere [OK] su RCU per rinominare il gruppo dei preferiti e uscire dalla modalità di modifica. Premere [Exit] su RCU per uscire dalla modalità di modifica senza salvare il nome del gruppo dei preferiti.

3.3.9 Altro

Nel menu “Other”(Altro);



1. **LNB Power(Alimentazione LNB):** se il ricevitore è connesso direttamente a LNB è necessario impostare the LNB su “On”. Se il ricevitore è connesso a un multi commutatore (sistema di distribuzione del segnale SMATV) è necessario alimentare l'LNB. L'alimentazione dipende dal sistema di distribuzione impiegato , quindi contattare l'installatore o fare riferimento al manuale del sistema in uso per reperire le corrette informazioni. È possibile modificare le impostazioni e controllare se è ancora presente la ricezione dei canali. Se LNB Power(Alimentazione LNB) è impostato su off ed è possibile ricevere i canali, è consigliato mantenere questa impostazione.
2. **Channel Play Type (Tipo di Riproduzione dei Canali):** Premere [Vol◀/▶] per impostare la funzione All, Free e Scambled(Tutti, Liberi, Criptati).
3. **Beeper(Segnale Acustico):** Premere [Vol◀/▶] per impostare la funzione On o Off

3.4 Strumenti

Il menu "Tools" (*Strumenti*) presenta la seguente videata .

Nel menu "Tools" (*Strumenti*) :



Premere [CH▲/▼] per selezionare le voci: Information, Factory Setting, S/W Upgrade by OTA (*Informazioni, Impostazione di Fabbrica, Aggiornamento S/W tramite OTA*).

3.4.1 Informazioni

Selezionando il menu "Information" (*Informazioni*) appare il menu evidenziato di seguito. Sulla destra dello schermo sono mostrati i dati del sistema.



3.4.2 Impostazioni di Fabbrica

Premendo [OK] sulla voce “Factory Default” (*Impostazioni di Fabbrica*):



Appare una finestra di dialogo nella quale inserire una password.

Dopo aver inserito la password corretta appare un messaggio di avviso.

Selezionando “Yes” tutte le modifiche eseguite saranno annullate e saranno ripristinate le impostazioni di fabbrica. È necessario che sia sicuri di voler compiere questa operazione!

Premere [Exit] in entrambe le fasi per uscire dalla finestra senza resettare il ricevitore.

NOTE: La password preimpostata è 0000.

3.4.3 S/W Upgrade by OTA (Aggiornamento S/W tramite OTA)

Questa funzione permette di aggiornare il software del ricevitore con i dati inviati dal satellite. Al momento sono disponibili gli aggiornamenti solo attraverso i satelliti ASTRA1 e Hotbird.



1. Selezionare satellite e TP or inserire il valore di TP e il PID del download.
2. Quindi evidenziare “Start” e premere [Enter] per avviare il download dell'aggiornamento. Questa operazione più richiede fino a 60 minuti. È quindi consigliabile usare questa funzione quando non si è in procinto di visionare la TV in questo frangente.

3.5 Registrazione

Nel menu 'Rec'(Registrazione);




Premere [CH▲/▼] per selezionare le voci di menu: PVR Storage Information, PVR Setting, Upgrade By USB, Media Player, Remove USB device safely (Informazioni memorizzazioni PVR, Impostazione PVR, Aggiornamento via USB, Media Player, Rimozione sicura Dispositivo USB).

3.5.1 Informazioni Memorizzazioni PVR

Premere [Vol◀/▶] per selezionare la voce di partizione desiderata.

Selezionando la voce di menu "PVR Storage Information" (Informazioni memorizzazioni PVR) appare la videata mostrata di seguito. Lo schermo mostra i dati correnti del HDD.

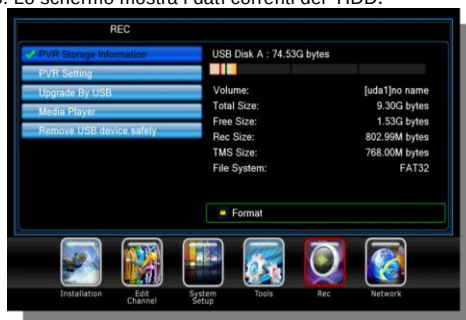

Premere il tasto [Giallo], se si intende resettare completamente l'hard disk, premendo il tasto [OK] su "Format" l'hard disk sarà completamente resettato.

Attenzione: questo processo elimina tutti i dati salvati con i precedenti strumenti di Backup.

3.5.2 Impostazione PVR

Nel menu “PVR Setting”(Impostazione PVR);



Timeshift(*tempo di riattivazione*): Premere [Vol ◀/ ▶] per selezionare ON o OFF.

Jump Step Value (*Salta al valore di incremento*) Premere [Vol ◀/ ▶] per selezionare: “ 1 mins / 5 Mins / 10 Mins / 30 Mins / 30 sec”. Valore di controllo delle fasi delle operazioni eseguite con le funzioni I ◀ ◀/ ▶ ▶ I .

Timeshift to Record(*Tempo di riattivazione per la registrazione*): Premere [Vol ◀/ ▶] per selezionare ON o OFF

PS Record(*Registrazione PS*) Premere [Vol ◀/ ▶] per selezionare ON o OFF

3.5.3 Backup To USB (Backup tramite USB)

Questa funzione permette di scaricare Software e Ch.List & Setting dal ricevitore a sistemi di archiviazione esterni .

Evidenziare “Start” e poi su questo premere [OK] per avviare il Backup.

Premere [EXIT] per salvare le impostazioni senza avviare il Backup.



3.5.4 Media Player

Nel menu 'Media Player';




Premere [CH▲/▼] per selezionare la voce di sezione desiderata.

Premere il tasto [Switch / Giallo] per selezionare: Music, Image, Video, Record Manager (*Musica, Immagini, Video, Gestione Registrazione*). I tasti colorati permettono di gestire ulteriori funzioni.

3.5.5 Remove USB device safely (*Rimozione sicura dei dispositivi USB*)

Nel rimuovere un dispositivo USB seguire la seguente procedura:

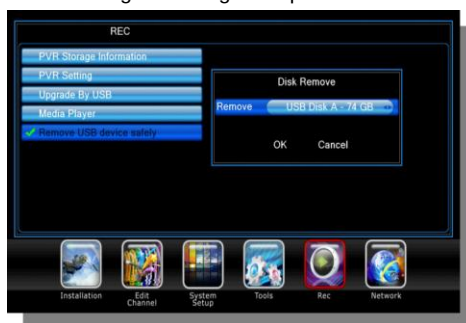

Premere [OK] per selezionare direttamente con [CH▲/▼] di rimuovere la sezione desiderata.

Premere [OK] per confermare. Premere i tasti [Cancel] e [Exit] per uscire dal menu 'Remove USB device safely' (*Rimozione sicura dei dispositivi USB*).

Questa procedura permette di conservare tutti i dati in caso di rimozione non autorizzata del dispositivo USB.

3.6 RETE

Nel menu "Network"(Rete);



Premere [CH▲/▼] per selezionare le voci di menu: Network Setting, Ethernet Setting, WiFi Manager, Weather (*Impostazione Rete, Impostazione Ethernet, Gestione WiFi, Meteo*).

3.6.1 Impostazione Rete

Nel menu "Network Setting" (*Impostazione Rete*);



Premere [Vol◀/▶] per selezionare Ethernet o WiFi.

Appare un messaggio di avviso.

Premere [OK] per confermare. Premere i tasti [Cancel] e [Exit] per uscire dal menu "Network Setting" (*Impostazione Rete*).

3.6.2 Impostazione Ethernet

Nel menu “Ethernet Setting”(Impostazione Ethernet);



L'STB deve essere spento , Connettere l'STB al Router per il collegamento Internet tramite il cavo Ethernet (RJ45) (non fornito).

Premere [Vol ◀/▶] per selezionare Off o On.

Premere [OK] per confermare la selezione. Premere i tasti [Cancel] e [Exit] per uscire dal menu “Network Setting”(Impostazione Rete).

Nel caso si voglia impostare manualmente la Rete, disabilitare la funzione Auto IP [disabled] (disabilitata) e impostare i relativi parametri utilizzando i tasti numerici del telecomando, passare [MENU] per confermare l'impostazione con [OK].

3.6.3 Impostazione WiFi

Nel menu “WiFi Setting”(Impostazione WiFi);



Il tasto “Rosso” serve ad aggiornare la lista WIFI .

Selezionare il sistema WIFI al quale si desidera connettersi, se il sistema WIFI selezionato prevede un collegamento di sicurezza è necessario inserire i relativi dati di sicurezza. Fare riferimento al provveditore di rete locale per reperire tali dati di sicurezza

1. Modalità WPA/WPA2

➤ Inserire la password. Appare il seguente menu: Il tasto "Rosso" serve per retrocedere alla fase precedente, il tasto "Giallo" serve a passare al metodo di immissione.

2. Modalità WEP

- L'utente può utilizzare i tasti numerici da 1 a 4
- L'utente deve inserire la password.

3.6.4 Weather (Meteo)

Una corretta configurazione della Rete permette di ricevere informazioni meteo.



E mostrata la temperatura corrente.

É mostrata l'umidità corrente.

É mostrata la temperature massima e minima corrente e quelle previste per il giorno successivo.

Per selezionare il Paese navigare con [Vol ◀/▶]

Per selezionare la Città navigare con [Vol ◀/▶]

Attualizzare i dati con [start].

Nota: Il tempo di connessione varia in funzione della capacità delle Rete.

3.6.5 Flickr

Il menu principale presenta 4 moduli: Date, Recent, Tag Search e Search(*Data, Recente, Tag Ricerca e Ricerca*)

È possibile scegliere la modalità di suddivisione della lista delle immagini, è possibile mostrare le immagini a pieno schermo dei diversi formati di immagini (piccolo, medio, originale)



Date (data)

Dopo aver impostato Data, Numerazione dell'Immagine e numero della Pagina, è quindi possibile avviare il download delle foto corrispondenti a una determinata data.

La data preimpostata è 2009-01-01. Le impostazioni del giorno precedente e di quello successive potrebbero essere nulle.

Il conteggio preimpostato delle foto è 24, fino a un massimo di 30.

Il numero di pagine preimpostate è 1 fino a un massimo di 80.

Recent (recente)

Questa voce fa riferimento alle ultime immagini scaricate.

Questa voce cambia a ogni ingresso, perché è aggiornata ogni qualvolta qualcuno carica immagini.

Tag Search (Tag di Ricerca)

La voce Tag search (*Tag di Ricerca*) contiene i tag di ingresso e gli Hot tags di ricerca.

La funzione Tag search (*Tag di Ricerca*) permette all'utente di digitare i tag che gli interessano, e quindi avviare il download delle immagini corrispondenti a questi tag.

Utilizzando la funzione Hot Tags (*tag attivi*) è possibile scaricare tutti gli hot tags (*tag attivi*), selezionarne uno, e quindi scaricare le immagini relative al tag selezionato.

Search (Ricerca)

La funzione ricerca presenta la modalità di ricerca di artisti e gruppi.

La funzione Artist Search (*Ricerca Artisti*), permette all'utente, dopo aver digitato il nome utente (nome impostato in flickr), di scaricare le immagini dell'artista selezionato.

La funzione Group Search (*Ricerca Gruppo*), permette all'utente di impostare il nome di un gruppo, e quindi il sistema scaricherà il gruppo di immagini relative al gruppo impostato.

4 Risoluzione dei Problemi

I problemi di funzionamento del ricevitore possono essere dovuti a varie ragioni. Controllare il ricevitore secondo le procedure descritte di seguito. Nel caso non si riuscisse a risolvere i problemi dopo aver seguito la procedure elencate di seguito, contattare il rivenditore: Non aprire l'alloggiamento potrebbero insorgere situazioni di pericolo.

Il pannello frontale è privo di messaggi	La spina di alimentazione non è inserita alla rete.	Controllare che la spina sia inserita alla presa dell'alimentazione elettrica
Assenza di immagini e audio	Errata connessione dell'uscita audio / video dal ricevitore alla TV	Connettere correttamente l'uscita audio / video output dal ricevitore alla TV
	Errata connessione dell'antenna satellitare	Connettere correttamente il cavo dell'antenna
	Presenza di un cattivo segnale o assenza del segnale	Controllare gli altri dispositivi connessi tra antenna e ricevitore, o regolare la posizione dell'antenna
	Assenza di audio	Premere il tasto MUTE
	TV Spenta	Accendere la TV
Nessuna immagine	Il ricevitore non è in grado di ricevere il segnale	Controllare il cavo dell'antenna, sostituire il cavo o collegarlo strettamente al ricevitore
	Erronei di alcuni valori del sintonizzatore	Impostare i corretti valori dei parametri del sintonizzatore. Fare riferimento al menu installazione
Assenza di segnale, o presenza di un cattivo segnale	L'antenna UHF non puntata correttamente	Regolare l'antenna
	Segnale troppo forte	Connettere l'attenuatore di segnale all'ingresso del segnale
	L'antenna è troppo piccola	Montare un'antenna più grande
Il telecomando non funziona	Le batterie del telecomando non sono inserite correttamente oppure sono scariche	Controllare se le batterie sono inserite correttamente nel telecomando. Controllare ed eventualmente sostituire le batterie del telecomando
Scarsa qualità delle immagini	Il cavo trasmette pochi segnali	Modificare l'alimentazione dell'antenna nel menu antenna.
Pochi canali scannerizzati		

5 Specifiche Tecniche

VIDEO

Decodificatore	Compatibile MPEG-4 & MPEG-2 & MPEG-1
Bit rate	Max 15Mbps
Uscita	PAL/NTSC
Rapporto di visualizzazione	4:3, 16:9, Auto
Pixel attivi	SD: 720x480 @ 30fps; 720x576 @ 25fps HD: 480p, 576p, 720i, 720p, 1080i
Connettori d'uscita	RCA, HDMI

AUDIO

Decodificatore	MPEG-4/MPEG-2/MPEG-1 livello I & II
Modalità	Mono, Dual, Stereo, Joint stereo
Velocità di trasmissione	Max 384Kbps

DEMODULATORE

Demodulazione	QPSK & 8PSK
Frequenza di modulazione	SCPC/MCPC
Codice Esterno	RS (204, 188, 8)
Codice Interno	Tassi ALL DVB
Dispersione energetica	Secondo le raccomandazioni DVB-S/S2

Segnale d'ingresso

Frequenza	950MHz ~ 2150MHz
Livello d'ingresso	-65dBm ~ -25dBm
Larghezza di banda del Canale	36MHz
Presa d'ingresso	Connettore tipo F

CONTROLLO LNB

Alimentazione	13/18V (massimo 300mA) con protezione corti circuiti
Controllo Polarizzato	polarizzazione 13/18V (verticale/orizzontale)
Controllo DiSeqC	DiSeqC1.0, DiSeqC1.1 e DiSeqC1.2

MISCELLANEA

Tensione di Alimentazione	100~240VAC~50/60Hz
Assorbimento energetico	Massimo 15 watt
Temperatura Operativa	da +5°C a +40°C
Temperatura di conservazione	da -20°C a +70°C
Dimensioni (L * P * H)	280 " 210 " 55 mm
Peso	1.85 Kg