



Satellite Technologies

SAT HD CALIFORNIA

9316



Importanti istruzioni sulla sicurezza

- 1) Leggere e conservare queste istruzioni
 - 2) Non installare il decoder vicino all'acqua o in ambienti umidi o poco ventilati
 - 3) Pulire il decoder solo con un panno asciutto. non usare liquidi.
 - 4) Non ostruire le aperture di ventilazione, installare in conformità con le istruzioni.
 - 5) Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore
 - 6) Se la spina fornita non entra nella presa, consultare un elettricista per la sostituzione della presa.
 - 7) Attenzione che il cavo di alimentazione non venga calpestato o schiacciato, in particolare in corrispondenza di spine, prese e nel punto in cui esce dall'apparecchio.
 - 8) Usare solo dispositivi opzionali / accessori specificati dal produttore.
 - 9) Staccare la spina di alimentazione in caso di temporali o di inutilizzo per lunghi periodi di tempo.
 - 10) Per l'assistenza rivolgersi a personale qualificato.
 - 11) La presa di rete viene utilizzata come dispositivo di scollegamento, il dispositivo di disconnessione deve restare sempre operativo.
 - 12) La ventilazione del ricevitore non deve essere impedita coprendo le aperture di ventilazione con oggetti quali giornali, tovaglie, tende, ecc
 - 13) Nessuna sorgente di fiamma, come candele accese, devono essere posizionati sull'apparecchio.
 - 14) Non gettare le batterie nei rifiuti, ma smaltirle secondo le norme vigenti.
 - 15) Utilizza il decoder in ambienti adeguati.
 - 16) Il ricevitore non deve essere esposto a gocce o spruzzi e nessun oggetto contenete liquidi, come vasi, deve essere posto sull'apparecchio.
- ATTENZIONE:** Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo come luce solare, fuoco o fonti di calore.
- AVVERTENZA:** Per usufruire della garanzia sarà necessario produrre copia della fattura relativa all'acquisto del ricevitore. Non sono compresi nella garanzia i danni provocati a seguito di uso indebito tipo cadute, o normale usura, manomissione da parte di terzi, catastrofi o qualsiasi causa aliena al controllo di Line@tech.




Questo simbolo indica che all'interno di questa unità sono presenti tensioni pericolose che costituiscono il rischio di scossa elettrica



Il simbolo indica che ci sono istruzioni importanti sul funzionamento e manutenzione nella documentazione che accompagna questa unità.


Pannello frontale e posteriore

1. Frontale

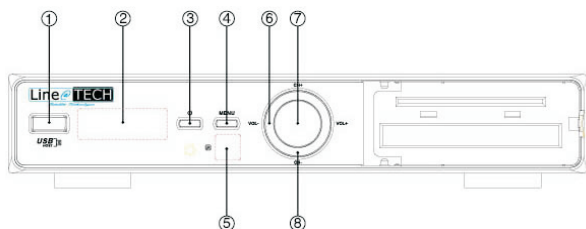

- 1.USB JACK: Utilizzato per la connessione a un dispositivo esterno USB 2.0.
- 2.LED DISPLAY: Consente di visualizzare l'ora e dati dei canali etc..
3. STANDBY: Commuta il ricevitore tra funzionamento e modalità standby.
4. MENU: Visualizza il menu principale sullo schermo
5. SENSORE TELECOMANDO: Riceve il segnale dal telecomando.
- 6.VOL +/-: Consente di aumentare o diminuire il volume senza il telecomando.
7. OK: Conferma una voce o una impostazione
- 8.CH+/CH-: consente di selezionare un canale senza bisogno del telecomando.


2. Posteriore

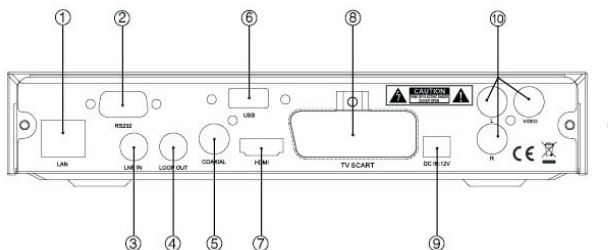

- 1.ETHERNET:Connessione per cavo LAN
2. RS232: Consente di collegare il dispositivo ad un PC per aggiornamenti
3. LNB IN: Collega il decoder al convertitore LNB della parabola.
4. LOOP OUT: Consentirà di baipassare il segnale ad un altro sistema.
5. COAXIAL: Uscita per collegamento ad un amplificatore
6. USB JACK: Utilizzato per la connessione a un dispositivo esterno USB 2.0
7. HDMI OUT: Consente di collegare il dispositivo con jack HDMI alla TV
8. TV SCART: Consente di collegare il dispositivo alla TV
9. DC IN 12V: Viene utilizzato per collegare un adattatore.
- 10.RCA:Consente di collegare un dispositivo esterno in A/V

Telecomando


1. **MUTE:** Attiva o disattiva l'audio.
2. **INFO:** Visualizza la finestra delle informazioni del programma sul tv
3. **TTX:** Informazioni televideo.
4. **SUBTITLE:** Modalità sottotitolo.
5. **EXIT:** Torna al menu o modalità precedente.
6. **OK:** Conferma una voce o una impostazione
7. **DX / SX:** Per il volume o per la navigazione nel menu.
8. **TV/RADIO:** Passa dalla funzione TV A RADIO
9. **RECALL:** Visualizza il canale selezionato in precedenza.
10. **GOTO:** Seleziona il tempo di riproduzione.
11. **PREV:** Consente di passare alla traccia precedente durante la riproduzione.
12. **NEXT:** Consente di passare alla traccia successiva durante la riproduzione
13. **REPEAT:** Attiva o disattiva la modalità di ripetizione.
14. **STOP:** Ferma la registrazione o la riproduzione dei file multimediali.
15. **STANDBY:** Commuta il STB tra funzionamento e standby
16. **EPG:** Visualizza la guida dei programmi.
17. **AUDIO:** Cambia la lingua audio.
18. **UP / DOWN:** Cambia i canali o Naviga attraverso il menu.
19. **MENU:** Visualizza il menu sullo schermo o per tornare alla schermata precedente
20. **FAV:** Per accedere ai canali preferiti ,per attivare il gruppo preferiti desiderato
21. **0-9 (Pulsanti numerici):** digitazione del canale o di un numero
22. **FWD:** Avanzamento rapido o riproduzione veloce.
23. **REV:** Riproduce in senso inverso e modifica la velocità.
24. **PLAY:** Inizia riprende il Playback.
25. **PAUSE:** Mette in pausa una riproduzione.
26. **PULSANTI COLORATI:** Funzioni flessibili nel menu OSD e TTX.
27. **REC:** Utilizzato per iniziare la registrare di un programma..
28. **LIST:** Visualizza elenco registrazioni.

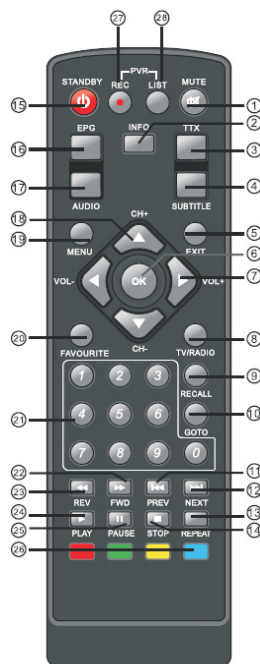

Telecomando

Installa le batterie

Togliere il coperchio delle batterie del telecomando e mettere batterie tipo 2Xaaa all'interno del vano. Lo schema all'interno mostra il modo corretto di installazione

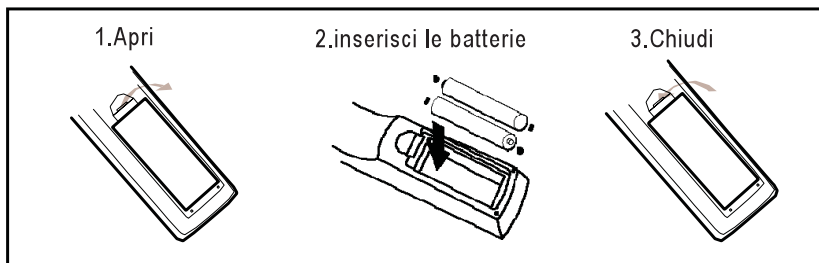

Utilizzo del telecomando

Puntare il telecomando verso il ricevitore frontalmente.


Il telecomando ha una portata di 7 m. e il sensore infrarosso ha un angolo di ricezione di 60 gradi.



La luce diretta del sole o luci molto intense possono ridurre la sensibilità del sensore infrarosso.

Connessioni

Attenzione: Assicuratevi di controllare le specifiche di tensione della presa a muro. Per evitare il rischio di scosse elettriche non aprire il coperchio o la parte posteriore del ricevitore.

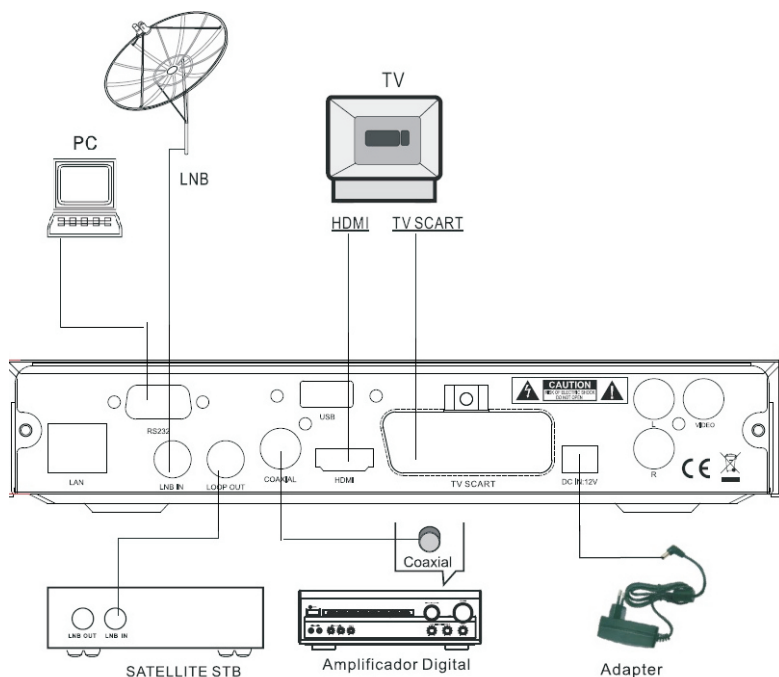

Note: Quando si collega l'STB ad altre apparecchiature tipo TV, VCR, ecc. assicuratevi di fare riferimento ai manuali d'uso. Inoltre assicuratevi di scollegare tutte le apparecchiature dalla corrente elettrica prima dell'installazione.

Installazione rapida

- (1) Collegare il cavo della parabola al connettore LNB IN del decoder.
- (2) Collegare un cavo scart o HDMI alle prese della TV.
- (3) Collegare il cavo di alimentazione del decoder alla presa elettrica.
- (4) Accendere il decoder e tv.

Imposta la lingua

- (1) Premi <Menu> per entrare nella pagina menu principale Premi <sx/dx> per passare alla pagina regolazioni sistema.
- (2) Premi <Su/Giu> per selezionare la lingua poi premi<OK> per entrare nella pagina lingua.
- (3) Premi <Su/Giu> per selezionare la lingua osd/lingua audio/sottotitoli opzione della lingua.
- (4) Premi <sx/dx> per selezionare la lingua osd/lingua audio/sottotitoli
- (5) Premi <Exit> per salvare le impostazioni effettuate.




SCANSIONE DEI PROGRAMMI

☐ Impostazione satellite

Nella pagina installazione,selezionare Imposta satellite e premi<OK>
Nella pagina visualizzata è possibile utilizzare I tasti <sx/dx>per cambiare la modalità e impostare i parametri corretti.

- (1) Premi <Su/Giu> per selezionare I satelliti.
- (2) Premi <OK> per selezionare il satellite desiderato.
- (3) Premi <dx> per andare alla pagina di impostazione parametri satellitare.
- (4) Premi <Rosso> per andare nella paginaSAT/TP menager.
- (5) Premi <verde> per andare nella pagina SAT scansione automatica.

Note: Se si utilizza un motore, attiva il comando DiSeqC/Usals poi premi<OK> per mostrare il menu che imposta la propria posizione e molto altro.

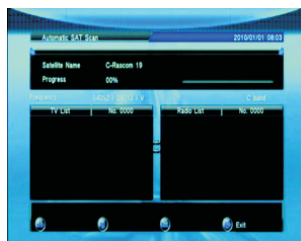

□Ricerca canale

1.RICERCA AUTOMATICA

Con la funzione Ricerca automatica è possibile eseguire la ricerca dei canali su uno o più satelliti e necessario assicurarsi che tutti i parametri per le connessioni siano impostate correttamente..

(1)Dopo l'impostazione del parametro satellitare, premere <Verde>. Verrà visualizzata la pagina di ricerca automatica.,

(2)Premere i pulsanti <Su/Giù> per selezionare il programma per impostare il tipo di programma che si desidera eseguire la scansione. Il tipo di programma ha due opzioni,fta e tutti .

(3) Premere <Su/Giù> per selezionare la modalità NIT. Cercare e aggiungere nuovi TP facendo riferimento alla tabella NIT via satellite, ed eseguire la scansione per i canali dei programmi da tutto il TP.

(5) Premere i pulsanti <Su/Giù> per selezionare la modalità di scansione.

Le opzioni qui includono:

TP predefinito	Eseguire la scansione solo i canali dei Tp, e non cercherà di aggiungere un nuovo TP .
Modalità un TP	Ricercare e aggiungere un TP facendo riferimento alla tabella NIT via satellite, ed eseguire la scansione per i canali programma dal TP .
Modalità Blind scan	Cercare automaticamente tutti TP nella gamma IF.

(6) Premere <Su/Giù> per confermare la ricerca. Qui, è possibile scegliere di applicare la scansione su uno o più satelliti .

(7) Premere il pulsante <Verde>. avviare la scansione.

2.SCANSIONE MANUALE

Questa funzione fornisce un modo per eseguire la scansione canali del TPS specificati dalle vostre impostazioni personalizzate come Frequenza, Symbol Rate, Polarità, NIT, e il programma. Prima di procedere, è necessario assicurarsi che tutti i parametri per le connessioni satellitari siano impostate correttamente. Per l'impostazione del parametro per una modalità connessione dedicata. (1) Dopo l'impostazione del parametro, premere <OK>. La pagina di scansione manuale sarà aperta.

(2) Premere <OK>, e selezionare il satellite desiderato dalla lista satelliti.

(3) Usando i <0 ~ 9> per impostare la frequenza desiderata e symbol rate, intervallo da 0 a 65535.

(4) Usando i tasti <sinistra/ Destra> per impostare la polarità, NIT, e il tipo di programma.

(5) Dopo aver terminato le impostazioni sopra citate, premi <Verde>. Poi, la Scansione manuale avrà inizio.

3.TROVA IL SATELLITE

Questa funzione fornisce un modo per assicurarsi che la parabola satellitare sia posizionata correttamente al riferimento desiderato sul livello del segnale TP esistente. Prima di procedere, è necessario assicurarsi che tutti i parametri per il collegamento via satellite siano impostate correttamente. Per l'impostazione del parametro per una modalità connessione dedicata.

(1) Dopo aver terminato l'impostazione del parametro satellitare, selezionare trova il satellite e premere <OK> nella pagina di installazione. Si aprirà la pagina trova satellite.

(2) Premere <OK> e selezionare il satellite desiderato dalla lista dei satelliti.

(3) Utilizza <Sinistra / Destra> per impostare il valore TP.

(4) Impostare il segnale acustico su ON o OFF utilizzando pulsanti <sinistra / destra>.

(5) Regolare e fissare la posizione e la direzione della vostra parabola satellitare in modo da poter ottenere la potenza del segnale ottimizzata e valori di qualità.

Note: Se la parabola è motorizzata, è possibile regolare la posizione del disco attraverso la pagina di configurazione DiSEqC1.2/usals.

☐ Gestione Satellite / TP

Questa funzione fornisce funzionalità tra cui aggiungere, eliminare e modificare i satelliti e i TP

(1) Imposta il tuo satellite desiderato e premere il tasto di colore per aprire la pagina.

(2) Premere tasto<Rosso> per avviare la modifica del satellite selezionato utilizzando i tasti <Sinistra / Destra> per impostare le opzioni.

(3) Premere tasto <Giallo> per aggiungere nuovo satellite, e utilizzare i tasti <Sinistra / Destra> per impostare le opzioni.

(4) Premere tasto<Blu> per cancellare il satellite selezionato.

(5) Spostare il cursore nel vostro TP desiderato e premere il tasto di colore per andare nella pagina TP impostazioni.

(6) Premere tasto <Rosso> per avviare la modifica del TP selezionato utilizzando i tasti <Sinistra / Destra> per impostare le opzioni

(7) Premere tasto <Giallo> per aggiungere nuovi TP, e utilizzare i tasti <Sinistra / Destra> per impostare le opzioni.

(8) Premere tasto <Blu> per cancellare il TP selezionato.

(9) Premere tasto<verde> per impostare la ricerca.

Impostazione TV

Menu principale

Quando il ricevitore è acceso, premere il pulsante Menu . In questo menu, premere il tasto <Esci> per passare alla modalità di riproduzione normale del televisore. Qui, è possibile selezionare ulteriormente la modalità operativa per il ricevitore utilizzando il tasto <TV/Radio> . Ad esempio, se si seleziona TV o Radio, la casella andrà in modalità di riproduzione normale e avviare la riproduzione del programma desiderato. E questo è solo una delle molte caratteristiche disponibili qui.

- (1) Premere tasto <Menu> per entrare nella pagina del menu principale.
- (2) Premere il pulsante <Info>. Apparirà una finestra di messaggio con le informazioni sulla versione del set-top box..

Canale

Nel menu Canale, è possibile modificare i canali che si desidera riprodurre in modalità di riproduzione normale. Le funzioni disponibili qui includono TV editor di canali, editor di canali radio, e EPG .

☐ TV/Radio Configura canale

- (1) Premere <Menu> per aprire il menu principale.
- (2) Selezionare il canale usando i tasti <sinistra/destra>.
- (3) Selezionare configura canale TV / Radio, la lista TV / Radio apparirà la gestione che consente di modificare i programmi desiderati.



Premere i pulsanti <Favorito> per impostare / annullare TV / Radio Canale preferiti , Premere i pulsanti <rosso/verde/giallo/Blu> per selezionare l'opzione Modifica elenco TV / blocco / cancella / Tutto.

Favoriti:

è possibile gestire e aggiungere un canale preferito in otto liste differenti

- (1) Premere <Preferiti> per vedere la lista dei preferiti.
- (2) Premere <su / giù> per selezionare il canale desiderato.
- (3) Premere <Sinistra / Destra> per selezionare l'elenco preferiti desiderato.
- (4) Premere <OK> per aggiungere il canale nella lista selezionata.
- (5) Premere <Exit> per salvare l'elenco.
- (6) Premere <OK> per confermare il salvataggio, o <Esci> per annullarla.

Se si desidera aggiungere più canali alle liste di preferiti, si prega di ripetere i passaggi (4) ~ (6).

2.Edita

- (1) Premere tasto <Rosso> Modifica nome del canale TV / Radio.
- (2) Premere tasto <verde> per spostare TV / Radio e posizione canale nell'elenco
- (3) Premere tasto <Giallo> per ordinare TV / Canale radio nella lista
- (4) Premere <verde> per impostare / annullare la lista TV / Radio

3.Blocco: Premere <Verde> per impostare / annullare lo stato elenco tv / radio.

4.Cancella: Premere <Giallo> per impostare / annullare la lista tv / radio, quando si esce

Lista TV / Radio, il risultato sarà salvato.

5.Top: Premere <blue> per impostare / annullare lo stato di blocco elenco tv / radio .

□Guida

La pagina di Guida, noto anche come EPG (Electronic Program Guide), fornisce non solo la guida del programma e le informazioni sul programma, ma anche la caratteristica per programmare una registrazione .

- (1) Nella pagina del canale, selezionare EPG usando i tasti <sinistra / destra>.
- (2) Premere <OK>, per la Guida TV.

In modalità di riproduzione normale, è possibile premere <EPG> per entrare nella pagina della guida direttamente .

1. Lista: è possibile selezionare i canali per visualizzare le informazioni EPG .

Note:

- (1) Se il canale selezionato non fornisce informazioni EPG, un messaggio INFO apparirà nel video "nessuna informazione"
- (2) Con i pulsanti <Rosso / Blu> è possibile scorrere le pagine su e giù.
- (3) Con il tasto <Giallo> è possibile inserire direttamente nella pagina di configurazione del Timer. Per i dettagli delle impostazioni.

2.Elenco eventi:

Vi mostrerà gli eventi in programma per il canale indicato nella Guida.

- (1) Premere <Sinistra / Destra> per spostare l'attenzione dalla lista all'elenco di eventi.
- (2) Premere il pulsante <sinistro / destro> per selezionare la data dell'evento.
- (3) Premere <Su / Giù / Pagina su / Pagina giù> per scorrere la lista eventi da controllare .

3.Prenota evento:

per pianificare la visione del tuo evento desiderato sia per guardarlo che per registrarlo.

- (1) Seleziona il tuo evento desiderato.
- (2) per entrare nella pagina programma registrazioni premi il tasto <Giallo>.

4.Eventi particolari:

è possibile selezionare un evento qui per controllare la sua introduzione.

- (1) Selezionare l'evento che si desidera visualizzare.
- (2) Premere <OK> per visualizzare i dettagli sull'evento.
- (3) Premere <Pagina su / Pagina giù> per scorrere i dettagli.
- (4) per entrare nella pagina registrazioni per programmare l'evento premi <Giallo>.

Multimedia

Nel menu Multimedia è possibile riprodurre i file multimediali Per maggiori dettagli consultare le sezioni riguardanti MM e PVR.

Network Setting

L'unità può supportare Rete cablata , rete wireless.

(1) Rete cablata lan

Se si desidera utilizzare Wired Network si entra prima del menu principale per impostare l'interfaccia di rete in rete cablata e ci sono due modalità.

[AUTO] otterrà automaticamente un indirizzo IP per la connessione.

[Manuale] è necessario inserire manualmente l'indirizzo IP indirizzo NetMask indirizzo gateway e l'indirizzo DNS.

(2) Rete Wireless

Per utilizzare la rete wireless,entrare nel menu principale per impostare l'interfaccia di rete, e seleziona la voce Wireless Network,poi premere il pulsante OK per ottenere la ricerca della rete. Per ottenere una ricerca di reti premi il tasto Rosso per aggiornare la ricerca. Si seleziona un rete e si preme il tasto BLU per collegare ,la connessione è ok quando viene visualizzato il numero IP.

Regolazione sistema

Nel menu regolazione sistema è possibile modificare i parametri di sistema e configurare il decoder.

(1) Premere <Menu> pulsante per aprire il menu principale.

(2) Selezionare, regolazione sistema utilizzando i tasti <sinistra / destra>.

(3) Premere <su / giù> per selezionare il sottomenu desiderato, dove le opzioni sono Lingua, Impostazione TV, Time Style OSD,Timer, Parental control aggiorna & salva e l'impostazione di fabbrica.

(4) Premere <OK> per entrare nel sottomenu selezionato.

Note:

1) Nel menu Impostazioni di sistema, utilizzare i pulsanti <Su/Giù> per navigare nel sottomenu.

(2) L'impostazione del sottomenù disponibile in questo sistema comprende: Style Lingua / OSD / Tempo /

(3)Impostazione TV / ADV Timer / Parental control, aggiornamento e backup, e Impostazione di fabbrica.

□Lingua

Nel menù Lingua è possibile impostare lingua OSD / lingua audio (il programma televisivo deve sostenere multilingua audio) Lingua / sottotitoli (sostegno del programma TV multilingua sottotitolo).).

□OSD Style

Nel menu è possibile impostare le opzioni di OSD, tra cui la trasparenza e il tempo di visualizzazione banner.

□Time

1.GMT imposta:

Accensione ON / OFF della funzione GMT ,Il menu fornisce le opzioni per regolare le impostazioni di ora e data nel vostro decoder.

(1) Se si imposta l'opzione su ON, l'ora di sistema si sincronizzerà con il dato del programma corrente, altrimenti l'ora di sistema si aggiorna con il tempo PTS solo una volta dopo l'accensione.

(2) L'impostazione GMT è attivata per impostazione predefinita.

2.TimeZone: è possibile impostare il fuso orario per visualizzare l'ora locale.

(1) Questa funzione è disponibile solo quando l'impostazione GMT è impostato su ON, se il GMT è spento, il sistema ignorerà questa opzione quando si tenta di selezionare utilizzando i tasti <su/giu>

(2) Il cambiamento di fuso orario aggiornerà immediatamente l'ora nel sistema.

3.Imposta data: è possibile impostare la data di sistema quando il GMT è spento

(1) L'intervallo di impostazione è da 1970/01/01 al 2038/03/31. Qualsiasi data prima

1970/01/01 sarà impostato su 1970/01/01, e successivamente al -2038/03/31 sarà impostato

2038/03/31.

(2) Qualsiasi modifica apportata si aggiornerà immediatamente al sistema.

4.Imposta tempo: È possibile impostare l'ora di sistema qui. Quando il GMT è spento L'intervallo di impostazione è 0:00-23:59. Qualsiasi valore dopo 23:59 sarà impostato alle 23:59.

5.Sleep Time: Inserire il valore relativo a quanto tempo l'unità deve continuare a funzionare prima di spegnersi da sola. Selezionare 15 min fino a 120 oppure Off.

☐ **Impostazione TV**

Premere MENU per selezionare TV Setting. Il menu fornisce delle opzioni per regolare l'interazione tra il monitor della TV e il ricevitore. Premere su/giu per selezionare un'opzione e sinistra/ destra per regolare l'impostazione. Premere EXIT per uscire dal menu.

TV Formato

Si può impostare il formato di visualizzazione con le varie impostazioni disponibili:

Per Televisori a 4:3:

4:3LB: 4:3 Letter Box: L'immagine a 16:9 verrà visualizzata dal televisore a 4:3 con due barre nere sopra e sotto l'immagine.

4:3PS: 4:3 Pan & Scan : Il centro dell'immagine a 16:9 sarà mostrata a pieno schermo sul televisore a 4:3

16:9LB Combinazione di Letter-box and Pan & Scan.

Per Televisori a 16:9:

16:9FIT: Selezionare quando si usa un televisore a 16:9. Verrà mostrata tutta l'immagine.TV mode possibile solo PAL.

3.Video Output: Questa impostazione vale quando il ricevitore è collegato al televisore tramite Scart. Selezionare Scart RGB per avere la migliore qualità di immagine oppure Scart CVBS se il proprio televisore non supporta RGB. Se collegato tramite HDMI, lasciare su HDMI

4. Risoluzione TV

Se il video non si visualizza in modo corretto, cambiare l'impostazione. Queste impostazioni valgono

per le più comuni impostazioni di HDMI.

576i: Per televisori analogici (su connessione Scart).

576p: Per televisori SD digitali (alcuni televisori digitali non supportano questa modalità).

720p_50Hz: Per televisori HD digitali (su connessione HDMI).

1080i_50Hz: Per televisori HD digitali (su connessione HDMI).

1080p_50Hz: Per televisori HD digitali (su connessione HDMI).

Auto La migliore risoluzione possibile viene automaticamente trovata tra

televisore e ricevitore ('hand shake') quando si utilizza un moderno televisore digitale HD collegato con un cavo HDMI.

5.Digital Audio Output: Selezionare una modalità di uscita audio digitale. Le impostazioni influenzano l'uscita S / PDIF.

LPCM – audio di qualsiasi formato sarà convertito in formato stereo digitale PCM.

RAW – audio dal ricevitore sarà inviato nel formato digitale originale per essere usato in combinazione

con televisori Home Theatre o amplificatori digitali con capacità audio multipla..

6.Auto Switch off: Lo Standby Automatico è una nuova caratteristica che aiuta a ridurre il consumo energetico. Il ricevitore si spegnerà quando non riceve nessun comando per un certo periodo di tempo che per default è di 3 ore.

7.TV Brightness: La luminosità dell'immagine può essere regolata.

8.TV Contrasto : Il contrasto dell'immagine può essere regolato.

9.TV Saturation: La saturazione del colore dell'immagine può essere regolato.

Queste opzioni sono utili per i televisori analogici, tuttavia è meglio lasciare tali parametri su 50 come sono per default.

☐ Programma registrazioni

Con questa funzione è possibile programmare fino a 10 eventi, per accendere o registrare un canale specifico per un limite di tempo impostato.

1. Aggiungi evento: è possibile pianificare un evento.

2. Edita evento: è possibile modificare gli eventi esistenti.

3. Eliminare evento: è possibile eliminare un evento esistente.

(1) Premere il pulsante <Rosso> per eliminare l'evento.

(2) Premere il pulsante <OK> per confermare l'operazione di eliminazione.

Dopo che un evento viene eliminato le altre registrazioni della lista verranno ordinate automaticamente dal loro orario di inizio.

4. Attiva evento: Per attivare un evento in accensione o registrazione.

Note:

(1) Ci possono essere dei conflitti con un evento esistente, una finestra di messaggio verrà visualizzata a notificare tale conflittuale e il tentativo fallirà.

(2) Dopo, il nuovo evento viene aggiunto con successo nell'elenco verranno ordinati automaticamente per l'ora di inizio.

(3) Quando si inserisce manualmente un numero di canale il sistema lo regola automaticamente

(4) Ci sono due modi di impostare il timer Accensione o registrazione

(5) Si possono impostare i timer per i programmi direttamente dalla EPG

(1) Quando si scelgono più canali in TP diversi. Il ricevitore vi avviserà se volete interrompere l'evento.

(2) Quando l'evento raggiunge il suo tempo finale, il ricevitore vi avviserà che il tempo è terminato.

Note:

(1) Se si attiva un evento in accensione o registrazione mentre si è in modalità sleep, quando l'evento sarà terminato il ricevitore tornerà alla modalità di standby

(2) Impostando l'evento una sola volta, sarà cancellato dalla lista eventi programmati dopo aver terminato l'operazione.

Per un evento che è impostato ad altre modalità (giornaliero / settimanale / mensile), l'ora di inizio verrà impostata alla data successiva automaticamente dopo il completamento dell'esecuzione corrente. Per interrompere l'evento, si può eliminare dall'elenco manualmente.

(3) Quando un evento di registrazione sta per iniziare e il sistema non rileva alcun dispositivo di memorizzazione il decoder sospenderà l'evento programmato. È possibile ripristinare l'evento di registrazione collegando un dispositivo di memoria nella porta usb. If your set-to

☐ Parental Control – Controllo genitori

In questo menu si possono impostare le preferenze per il Parental Control. (Default Password: 0000).

1.Menu Lock: Usare questa opzione per evitare di entrare nel menu e cambiare le impostazioni. Le voci del menu possono essere modificate solo dopo aver inserito la password.

2.Channel Lock

Quando è impostato su On, i canali marcati come Locked (Bloccato) nell'Editor di canale sono visualizzabili solo dopo aver inserito la password.

3.Bolocco canali:

Alcuni Provider offrono una restrizione del segnale per età. Quindi quando, con questa funzione, si seleziona un'età, il programma sarà visibile solo se tale segnale avrà un numero uguale o superiore all'età impostata e se verrà inserita la password corretta.

4.Cambia Password

Premere OK, digitare la vecchia password, inserire la nuova password e confermarla. Memorizzare la nuova password. .

☐ Aggiorna e salva

Nel sottomenu di aggiornamento e salva dati, è possibile scegliere di aggiornare il decoder. Le applicazioni si aggiornano, sono, aggiornare il software o lista canali e nel decoder..

1.USB aggiorna

È possibile aggiornare il decoder utilizzando le applicazioni software


(1) Vai nella pagina di aggiornamento dati.

(2) Selezionare la directory.

(3) Spostare il focus alla lista dei file.

(4) Selezionare il file di aggiornamento estensione (*. Ssu).

(5) Premere <OK> per avviare l'aggiornamento
 Il processo richiede un certo tempo, al suo completamento il ricevitore eseguirà un reboot e andrà all'ultimo canale visualizzato.

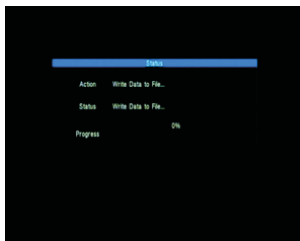

2.Salva dati: è possibile eseguire il backup delle applicazioni software del ricevitore nella tua memoria usb

- (1) Vai nella pagina di salva dati.
- (2) Selezionare il contenuto che si desidera copiare.
- (3) Selezionare il percorso di copia
- (4) Premere <OK> pulsante per confermare la selezione
- (5) Premere <Sinistra / Destra> per spostare il focus alla lista dei file, con tastierino digitare un parola in cui salvare la copia dei dati che sia il sw completo o solo la lista canali.
- (6) Premere il pulsante <OK> per avviare il backup..

☐ Impostazioni di fabbrica

Resettare il ricevitore alle impostazioni di fabbrica può essere utile quando il ricevitore si comporta in modo anomalo

Note:

- (1) L'aggiornamento può essere eseguito tramite dispositivo USB, preferibilmente una pendrive USB. Il dispositivo USB deve essere stato formattato in FAT32. Scaricare il file aggiornato richiesto per il modello del proprio ricevitore dalla pagina di supporto sul nostro sito web www.nordestsnc.com o contattare il proprio rivenditore locale.

Altro

è possibile accedere qui per alcune funzioni ausiliarie, tra cui Calendario / Calcolatore / Giochi / meteo / Youtube etc

Playback



È possibile scegliere di guardare la TV o ascoltare la radio in modalità di riproduzione normale. guardare la TV e ascoltare la radio in modalità di riproduzione normale sono identici nel loro modo di operare, in questa sezione ci concentreremo su come guardare la TV.

In modalità di riproduzione normale, premere <TV/Radio> per commutare tra programmi TV e Radio,

□Info programma

Il Banner fornisce informazioni sul programma compreso il numero del canale, nome del programma, lista dei favoriti, data e ora, evento precedente / successiva, stato di blocco, sottotitoli e teletext.

- (1) Premere <Info> per portare fuori il banner.
- (2) Premere nuovamente <Info> per mostrare il particolare evento.
- (3) Premere <Info> per visualizzare le informazioni del segnale.

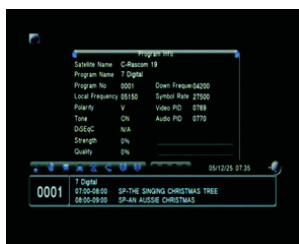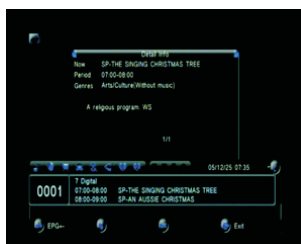

□Cambiare canale

È possibile premere <Su/Giu/Ch+/Ch-> o immettere un numero per cambiare canale.

Note:

- 1) Se il numero del canale che si immette non esiste, il suo set-top box lo ignorerà.
- 2) Quando un evento di registrazione sta procedendo, è possibile cambiare canale con <Ch + / Ch-/su/giu>, ma non con tasti <0 ~ 9/OK>.,
- 3) se si passa a un canale in un TP differente, l'evento in registrazione viene bruscamente interrotto

□Recall


Visualizza il canale selezionato in precedenza.

□Lista

Dalla modalità tv premere il pulsante <ok> potrai vedere la lista dei canali.

Attraverso questa lista è possibile controllare e cercare tra i programmi in memoria.

- (1) Premere <verde> apparirà una tastiera software.
- (2) Premere <freccia / Giù / Sinistra / Destra / OK> per inserire il nome del canale.
- (3) Premere <Exit> per completare il nuovo nome, e lo schermo tornerà alla pagina Elenco.
- (4) Premere <Sinistra/Destra> per selezionare la modalità di ricerca, Ricerca avanti o Ricerca indietro
- (5) Premere <ok> per iniziare la ricerca.

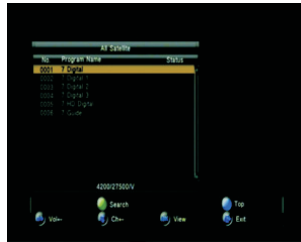

Note :

- (1) Se la ricerca canali termina con successo, verrà evidenziato in una finestra video, Se la ricerca fallisce, sarà evidenziata nella finestra dello schermo.
- (2) L'ambito di ricerca è limitata al gruppo di servizio corrente, non l'intera lista dei canali. Se il canale che si sta cercando non esiste nella lista dei canali attuale, la ricerca avrà esito negativo.
- (3) Quando c'è una registrazione in corso, nell'elenco premere OK solo per elencare i canali del TP corrente, ed è possibile spostarsi tra i canali del TP.

□Regolazione volume

È possibile regolare non solo il volume ma anche toglierlo.

- 1.Premere <Vol-/ VOL + / sinistra / destra> per regolare il volume.
- 2.Premere <Mute> per disattivare l'audio.

□Pausa

È possibile mettere in pausa la riproduzione, premere <giallo/Pausa> per mettere in pausa la riproduzione.


Note:

In modalità di pausa, è possibile premere un tasto qualsiasi per riprendere la riproduzione.

□Lingua audio

In modalità di riproduzione normale è possibile premere il tasto <AUDIO> per cambiare la lingua audio e la modalità audio (LR / LL / RR). Se si imposta la lingua nel Menu principale → Lingua → lingua audio, la lingua diventa la lingua predefinita per il tuo canale.

- 1.Premere <Audio> per far risaltare la pagina di configurazione audio.
- 2.Premere <su / giu> per impostare la lingua o modalità audio.
- 3.Premere <Exit> per chiudere la pagina di configurazione.

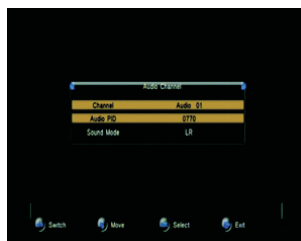

Note:

- (1) Qualsiasi cambiamento nella impostazione della lingua audio saranno memorizzate anche nel campo Audio PID.
- (2) Le opzioni per la modalità audio sono LL, RR, e la LR.

□ Favoriti

In modalità di riproduzione normale è possibile premere il tasto <Fav su/giu> per passare nella liste preferiti.

1. Premere <Preferito> per selezionare l'elenco preferiti.
2. Premere <CH + / CH-/su/giu> per passare tra i canali nella lista.

Note:

- (1) È possibile ottenere una lista favorita quando si preme <Preferita> solo se vi sono alcune liste di preferiti già disponibili, altrimenti si otterrà un "Fav Off" di messaggio.
- (2) Quando si passa ad una lista di preferiti, si vedrà il primo canale della lista scelta..

□ Televideo

In modalità di riproduzione normale è possibile scegliere di aprire il televideo quando si sta guardando il programma.

1. Premere <TEXT> per aprire il televideo.
2. Premere <OK> per cambiare la trasparenza OSD per la pagina del televideo.
3. Premere <Info> per ingrandire l'interfaccia televideo.
4. Premere <Sinistra / Destra> per cambiare 1 pagina alla volta, e il pulsante <Su / Giu> per modificare 100 pagine alla volta.

□ Sottotitoli

È possibile impostare e visualizzare i sottotitoli quando si guarda la TV.

1. Premere <sottotitoli> per aprire la pagina di configurazione dei sottotitoli.
2. Premere <Su / Giu> per selezionare la lingua dei sottotitoli.
3. Premere <OK / Esci> per chiudere la pagina di configurazione dei sottotitoli.

□ Televideo Sottotitoli

È possibile scegliere di visualizzare i sottotitoli desiderati del televideo quando si sta guardando la TV.

1. Premere <sottotitoli> per aprire la pagina di configurazione dei sottotitoli.
2. Premere il tasto <Sinistra / Destra> per selezionare TTX sottotitoli.
3. Premere <Su / Giu> per selezionare la lingua desiderata.
4. Premere <OK / Esci> per chiudere la pagina di configurazione.

Note:

È possibile impostare e visualizzare i sottotitoli TTX solo se il programma TV lo consente

□ Stato del canale

Questa funzione vi fornisce informazioni sullo stato del canale corrente.

1. No segnale:

Quando il set-top box non riceve alcun segnale, viene visualizzato un messaggio di assenza di segnale

2.No Servizio

Quando non c'è programma disponibile dal canale o un database, viene visualizzato un messaggio no-service.

3.Codificato



Non è possibile guardare un canale criptato senza pagare. Per informazioni su come ottenere il servizio, contattare il fornitore del servizio.

4.Canale bloccato

È necessario inserire la password corretta per guardare un canale che è stato bloccato.

Multimedia

Movie Film

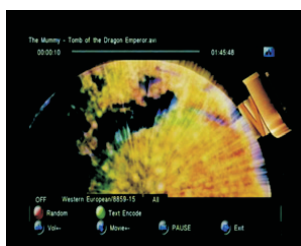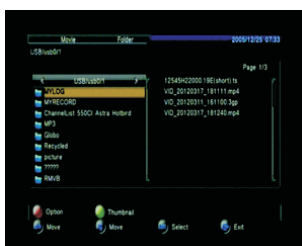

Nel menu Movie si naviga nei file dei filmati.

Selezionare un file e premere OK per avviare il playback in modalità preview.

Selezionare 'Upper Folder' per tornare alla cartella principale.

Durante il playback si possono usare i tasti <Play/Stop/pausa/Avanti/Indietro>. Si possono controllare dettagli relativi al file premendo *info* nella modalità a pieno schermo. Per chiudere il banner premere *info* nuovamente. Premere il tasto GOTO e inserire l'orario che si vuole visualizzare tramite i tasti 0~9 e poi premere OK per confermare. Con i tasti <Avanti/Indietro> si può far avanzare o riavvolgere il playback a velocità x2, x4, x8, x16 e x32. Quando si è riavvolto velocemente il file all'inizio, il playback del file corrente viene ripreso. Quando si è avanzato velocemente alla fine, inizia il playback del file successivo. Usare i tasti <Avanti/Indietro> per saltare al video precedente/successivo. Premere il tasto VERDE per selezionare il set di caratteri corretti per i file dei sottotitoli.

Note

Line@tech non può garantire la riproduzione di file video nonostante le loro estensioni siano compatibili, poiché dipende dalla codifica utilizzata, dal bitrate e dalla risoluzione.

è possibile configurare il lasso di tempo da cui si desidera impostare il lettore.

Tuttavia, se il lasso di tempo immesso non è valido, manterrà la sua riproduzione corrente.

<Sinistra/destra>: Con questi tasti è possibile selezionare il valore per l'opzione.

<Menu>: Consente di uscire dalla pagina di riproduzione del filmato e tornare al menu principale.

<audio>: Questa funzione serve per passare tra i canali audio, e non verrà abilitata meno che il file correntemente in gioco è dotato di canali audio.

Se il file viene fornito con un solo canale audio, questa funzione sarà impostata su quel canale e non risponderà quando si preme audio.

<subtitle>: Con questa funzione è possibile selezionare la lingua desiderata per i sottotitoli, se il file attualmente viene fornito con file di sottotitoli.

Note:

(1) se il filmato viene fornito senza sottotitoli opzione disponibile sarà OFF

(2) Il sottotitolo mostrerà caratteri illeggibili se non si riesce a impostare la corrispondente codifica del testo.

Musica

Queste opzioni sono disponibili con il tasto ROSSO:

Random: On: la musica è riprodotta in modo casuale.

Repeat: All: Ripete alla fine dell'elenco.

Info option: Mostra informazioni su canzoni e musica

Display: Mostra l'equalizzatore o la cover

Opzioni disponibili con il tasto VERDE: Folder view o Thumbnail view, durante la visione di slide si può

cambiare tra Equalizzatore e Cover.

Opzioni disponibili con il tasto GIALLO : Si passa da informazioni su Canzoni e Musica

Foto

Queste opzioni sono disponibili con il tasto ROSSO:

Random: On: le foto sono visualizzate in modo casuale.

Repeat: All: ripete alla fine dell'elenco.

Interval Time: Si può regolare l'intervallo di visualizzazione delle slide da Veloce a Lento.

Effect: On: per implementare l'effetto di visualizzazione casuale delle slide.

Opzioni disponibili con il tasto VERDE: Folder view o Thumbnail view. Durante la visualizzazione delle

slide selezionare la musica per accompagnare la visualizzazione.

Opzioni disponibili con il tasto GIALLO : Big or Small thumbnails.

PVR modalità

La funzione PVR prevede le seguenti caratteristiche:

1. Registrazione in FILE TS.
2. Supporta funzione timeshift.
3. Funzioni di riproduzione programma 3. modi compresi: pausa, avanti veloce / indietro (2x, ..., 32x), e rallentare in avanti / indietro (1/2, 1/4).
4. Supporto registrazione in background nello stesso TP.
5. Possibile formattare dispositivi esterni USB / SD / HD.
6. Supporta formati: FAT32/NTFS.
7. Può registrare audio, video, teletext, sottotitoli, etc.

Recoding

☐ Registrazione manuale

In modalità di riproduzione normale, avviare la funzione di registrazione premendo il tasto <REC>. Comparirà una schermata di regolazione tempo registrazione. Una volta selezionato il tempo premete OK. inizierà la registrazione del programma. E possibile reimpostare la durata della registrazione premendo il tasto <Stop> fermate la funzione .

Note:

(1) Se viene superata la durata di registrazione, la registrazione si interrompe automaticamente e il sistema torna alla modalità di riproduzione normale.

☐ Prenota registrazione

È possibile pianificare una registrazione impostando la data, l'ora e il canale. Quando arriva il momento, il sistema passa automaticamente al canale e avviare la registrazione. Ci sono due modi per prenotare una registrazione: da EPG o selezione utente.

1. Selezione utente: Si desidera selezionare più eventi programmati diversi eseguire le varie selezioni.
2. EPG: Dopo aver premuto il tasto <Giallo> nella pagina EPG, è possibile pianificare una registrazione prenotandola direttamente da EPG.



Timeshift

☐ Funzione di timeshift

Dal menu Multimedia -> imposta registrazione -> Timeshift (Auto / Pausa / Off).


Auto: il sistema entra automaticamente in stato di timeshift quando si va in Modalità di riproduzione normale.

Pausa: Durante la visione del programma in diretta in modalità di riproduzione normale, è possibile mettere in pausa la riproduzione con <Pausa>.

premendo il tasto <Play>, il sistema va in stato di timeshift. I dati TimeShift memorizzati saranno cancellati dopo che si esce dallo stato di timeshift.

Off: Durante una registrazione in corso, è possibile attivare lo stato di timeshift solo premendo <Pausa>.poi <Play>per ripartire in visione.

☐ Timeshift funzione

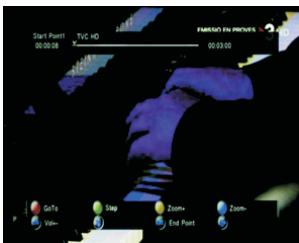

Il tempo nell'angolo in alto a sinistra mostra la lunghezza registrata.

Il tempo nell'angolo in basso a sinistra mostra il divario di tempo tra i tempi del tuo playback e il programma dal vivo.

Il tempo nell'angolo in basso a destra mostra la lunghezza buffer disponibile nella funzione timeshift..

I pulsanti disponibili qui sono elencate di seguito:

Button	Functions
FB pulsante	Indietro veloce in modalità X2/X4/X8/X16/X32
Stop pulsante	arresto della funzione timeshift
Play pulsante	Start inizia
FF button	Avanti veloce in modalità X2/X4/X8/X16/X32
Slow button	Avanti lento in x1/2/x1/4
Teletext	Apri pagina delle impostazioni di Televideo
Sottotitolo Pulsante	Aprire la pagina di configurazione dei sottotitoli
Mute Pulsante	Sistema muto

Liste delle registrazioni

In questa pagina vengono elencati tutti i file registrati a disposizione, I pulsanti disponibili qui sono elencati come di seguito :

Pulsanti	Funzione
Pulsante Rosso	Rinominare un file registrato
Pulsante Verde	Formattare un dispositivo esterno e impostare il tipo di dispositivo
Pulsante Giallo	Seleziona file registrato
Pulsante Blu	Seleziona registrazioni
Su / giù / destra / sinistra	Commutazione tra i canali
Pulsante sinistra destra	Quando la messa a fuoco sul tipo di dispositivo, è possibile passare tra le opzioni del dispositivo disponibili..
Pulsante ok (Selezione)	è usato per confermare la selezione con un segno di spunta
Pulsante (Play/pause)	è usato come tasto play / pause in modalità anteprima.
Pulsante play	Avvia la riproduzione del file selezionato a schermo intero.

Premere <OK> per attivare la funzione di anteprima, il file selezionato verrà riprodotto nel piccolo schermo in basso a destra.

Il nome del file rinominato verrà salvato quando si esce la funzione Modifica.

Rivedi file registrato

Nella pagina liste registrazioni, premere tasto <Play>

inizierà la riproduzione a schermo intero.

<Rosso>	Goto, è possibile riprodurre il file corrente dal lasso di tempo specificato, come mostrato di seguito: Dopo aver immesso un tempo valido, il lettore continua funzionare dal tempo di ingresso. Tuttavia, se il lasso di tempo non è valido, l'utente può ignorarlo per continuare.
<verde>	Per vedere se ha registrato il file. Puoi uscire dalla funzione Step e riprendere la riproduzione premendo <Menu>
<Giallo>	Zoom + Se si passa a un file successivo nella modalità zoom +, si esce automaticamente dallo zoom + Durante la modalità zoom-in, è possibile scorrere il contenuto dell'immagine con <Su/Giu/Sinistra/Destra>.
<Blu>	zoom- Se si passa al file successivo nella modalità zoom, si esce automaticamente da questa funzione
<Vol+/->	In modalità di riproduzione, è possibile premere <Vol+/-> o <Sinistra/Destra> per regolare il volume.
<Info>	Aprire direttamente la pagina Informazioni

Risoluzione problemi

Problema	Possibile causa	Cosa fare
Nessuna immagine	alimentazione non è	Collegare l'alimentazione
	L'interruttore di alimentazione non è acceso	Accendere l'alimentazione
Nessun segnale	Dvb-s non collegato	Collegare il cavo
	Impostazione errata	Impostare parametro corretto
Nessun suono audio	errato collegamento con il cavo audio	Collegare il cavo audio correttamente
	Audio impostato in mute	Ripristina audio mute
	Audio non corretto	Trova altra taccia audio
nessuna immagine sullo schermo	errato collegamento con cavo AV	Collegare il cavo audio correttamente
	Il programma è un programma radiofonico	Premere il tasto <TV/RADIO> per passare in modalità TV
Telecomando non funziona	La batteria è scarica	Cambia batterie
	Telecomando non è nella giusta direzione dal pannello anteriore o troppo lontano da esso	Tenere il telecomando diretto aldecoder e piu' vicino
L'immagine si blocca improvvisamente	Il segnale è troppo debole	Controllare la connessione dei cavi o,attendre finetemporale.

Caratteristiche tecniche

Voci	Specifiche	
Tuner	Frequenza	950MHz to 2150MHz
	Impedenza	75Ohms unbalanced
	Livello segnale:	-65 ~ -25dBm
	Symbol Rate	2-45Mbps
	LNB alimentaz.	13/18V,Max 500mA
Demodulatore	Demodulazione	QPSK/8PSK
	FEC	1/2,2/3,3/4,5/6,7/8,8/9,9/10
Conessioni	LNB IN	Connettore F
	LOOP OUT	Connettore F
	TV SCART	Composito TV(CVBS),RGB,Audio L/R
	COAXIAO	RCA, per l'uscita audio digitale SPDIF
	HDMI	Si college tramite HDMI.
	LAN	Network Interface
	RS232	Utilizzato per il trasporto dei dati
Power	Input	100-240V ~ 50/60Hz
	Consumo	Max 18W
Display	Decoder	PAL,NTSC
	Resolution	720X576(PAL),720X480(NTSC),720P,1080i
Decoder Video	Rapporto	4:3(Letterbox, Pan& Scan)16:9
	Video	MPEG2 Transport MP@ML.HL
		MPEG4 AVC/H.264 HP@L4
	Audio	MPEG2 Audio Layer I&II
Altro	conformità	ETSI/EN 300421 DVB-S compliant
	Modalità audio	Mono L/R, Stereo

TUTTE LE SPECIFICHE POSSONO ESSERE
SOGGETTE A MODIFICHE SENZA PREAVVISO



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.