



SIMBA® HD
Premium

TERMINAL HD DE RÉCEPTION TNT GRATUITE PAR SATELLITE

■ AVEC CARTE D'ACCES TENTSAT

TNT SAT
LA TNT GRATUITE
PAR LE SATELLITE



VOTRE ÉDITION RÉGIONALE

disponible sur



photos non contractuelles

**GUIDE
D'INSTALLATION
RAPIDE**

CANAL **READY**

aston

www.aston-france.com

www.tntsatsat.tv ■ www.canalready.fr



ASTON VOUS REMERCIE DE VOTRE CONFIANCE

Vous venez d'acquérir le terminal SIMBA® HD Premium d'ASTON pour recevoir par satellite les chaînes gratuites de la TNT.

Ce guide d'utilisation rapide vous donnera des explications et des conseils pratiques pour une prise en main immédiate de votre SIMBA® HD Premium.

Assurez-vous que votre parabole est pointée sur le satellite ASTRA 1 (19,2° EST). Vous pourrez ainsi profiter du meilleur de la télévision numérique et recevoir l'offre de service TNTSAT.

Le terminal SIMBA® HD Premium, la carte TNTSAT, ainsi que la télécommande, sont garantis par ASTON pour une période de 12 mois. CANAL READY est un label commercial de marque déposé par la société CANAL+ qui permet d'identifier les équipements dont la comptabilité est garantie par cet éditeur de chaînes.

SIMBA® HD Premium est labellisé CANAL READY.

Afin d'assurer la sécurité de la territorialité des droits, la durée de validité de la carte TNTSAT est de 4 ans. A l'issue de cette période, les clients TNTSAT sont invités à renouveler leur carte (voir les conditions de renouvellement sur le site www.tntsatsat.tv).

Utilisation d'un décodeur et d'une carte TNTSAT exclusivement limitée au Territoire Français Métropolitain et Monaco, au profit de personnes physiques, pour un usage privé et personnel.

Mentions légales

Conformité aux réglementations européennes : **CE**

Le terminal SIMBA® HD Premium respecte les normes EN 55022 : 2010, EN 55024 : 2010, EN 61000-3-2 : 2006 + A1 : 2009 + A2 : 2009, EN 61000-3-3 : 2008, EN 61000-4-2 : 2009, EN 61000-4-3 : 2006 + A1 : 2008 + A2 : 2010, EN 61000-4-4 : 2012, EN 61000-4-5 : 2006, EN 61000-4-6 : 2009, EN 61000-4-8 : 2010, EN 61000-4-11 : 2004, EN 55022, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024 et EN 60065.

SIMBA® HD Premium est également conforme à la Directive Européenne 2006/95/CE.

SOMMAIRE



CONTENU DU COFFRET

02



PRÉSENTATION DU TERMINAL

03



BRANCHEMENTS

05



MISE EN ROUTE ET INSTALLATION DU TERMINAL

06



ZOOM SUR LA FONCTION ENREGISTREMENT

07



ASSISTANCE

11



CONTENU DU COFFRET

Votre coffret SIMBA® HD Premium contient les éléments suivants :



TERMINAL SATELLITE SIMBA® HD Premium
pour recevoir la TNT gratuite par satellite.



TELECOMMANDE
+ piles AAA fournies.



CARTE D'ACCES TNSAT valable 4 ans
à compter de son initialisation.



BLOC D'ALIMENTATION
à brancher à une prise électrique.



GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE
pour une prise en main
simple et rapide de votre terminal.



BON DE GARANTIE
à renvoyer à l'adresse indiquée.

Le manuel d'utilisation détaillé est disponible sur le site **www.aston-france.com** rubrique assistance.



PRÉSENTATION DU TERMINAL



FACE AVANT

- 1 Bouton marche/arrêt
- 2 Lecteur de carte



FACE ARRIÈRE

- | | |
|------------------------|---|
| 1 Entrée satellite | 6 Sortie RCA Vidéo |
| 2 Sortie satellite | 7 Sortie RCA Audio L/R (Gauche, Droite) |
| 3 Port USB 2.0 | 8 Port Ethernet* |
| 4 Prise HDMI | 9 Entrée alimentation externe |
| 5 Sortie audio optique | |

* Port Ethernet non fonctionnel sur cette version.

LA TÉLÉCOMMANDE

 • Allumer ou mettre en veille.		 • Couper et rétablir le son.
LANG (langue) • Changer la langue audio courante.		S.TITLE (sous-titre) • Afficher les sous-titres disponibles.
A -> Z (tri) • Faire le tri alphabétique des listes.		A/FOCUS • Déplacer la parabole pour obtenir la qualité de signal optimale sur le satellite pointé (dans le cas d'un montage motorisé uniquement). • Poser un marqueur*.
RADIO • Afficher la liste des radios et des bouquets de radio.		 • Modifier le format de l'image.
SOURCE • Choisir la source.		HELP (aide) • Affichez l'aide
 • Lancer l'enregistrement.		 • Avancer par tranche de 5 minutes dans la lecture d'un enregistrement.
TIMER (mise en veille) • Programmer la mise en veille. DEL (effacer) • Supprimer un item.		 • Reculer par tranche de 5 minutes dans la lecture d'un enregistrement.
 • Lancer la lecture/mettre en pause. • Lancer le direct différé.		 • Enclencher l'avance rapide.
 • Arrêter l'enregistrement/la lecture. • Arrêter le direct différé.		 • Enclencher le retour rapide.
LIST (liste) • Afficher la liste des chaînes, des radios, des favorites et des enregistrements.		EXIT (sortie) • Abandonner sans sauvegarder et revenir au mode Vidéo.
OK • Valider le choix • Rappeler la dernière liste utilisée.		BACK (retour) • Revenir à l'écran précédent.
i+ • Afficher les informations sur les éléments de l'écran Supervision. • Afficher le mini-guide des programmes.		 • Passer d'un item à un autre dans une liste. • Changer de chaîne dans la liste courante.
VOLUME +/- • Augmenter ou diminuer le son.		 • Augmenter et diminuer le son. • Passer de la liste des chaînes à la liste des bouquets de chaînes. • Passer d'une liste favorite à une autre. • Naviguer dans la liste des enregistrements. • Naviguer d'une fenêtre à une autre.
MEDIA • Afficher la liste des enregistrements.		CH +/- • Changer de chaînes. • Naviguer dans les listes page par page.
123... • Saisir des lettres et des chiffres. • Accéder directement à une chaîne.		 SMART KEY (touche de raccourcis intelligente) • Permet d'accéder à une liste de fonctionnalités réalisables en fonction du mode du terminal.
GUIDE • Afficher le guide électronique des programmes.		MENU • Accéder au menu.

* Touche non fonctionnelle dans le cadre de l'offre de service TNTSAT.

Exclusivité ASTON : la touche de raccourcis intelligente SMART KEY



Cette touche de raccourcis vous permet d'accéder directement à toutes les fonctions utiles au quotidien sans interrompre le programme regardé. Un confort d'utilisation supplémentaire pour une prise en main optimale de votre terminal satellite.



BRANCHEMENTS



Câble Coaxial

Câble HDMI

- 1 Reliez la sortie HDMI de votre SIMBA® HD Premium à l'entrée HDMI de votre téléviseur.
- 2 Raccordez l'antenne satellite à l'entrée LNB IN de votre terminal SIMBA® HD Premium.



Votre parabole doit être équipée d'une tête de réception type LNB universelle et être orientée sur le satellite ASTRA 1 (19,2° Ouest).

- 3 Connectez le cordon d'alimentation à la prise secteur puis appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer votre terminal.


Si vous souhaitez connecter un disque dur externe ou une clé USB à SIMBA® HD Premium, utilisez le port USB prévu à cet effet en face arrière de votre terminal.



MISE EN ROUTE ET INSTALLATION DU TERMINAL

PRÉPARATION DE L'INSTALLATION

Insérez la carte à puce TNSAT dans l'emplacement prévu à cet effet.
La puce doit être orientée vers le bas.

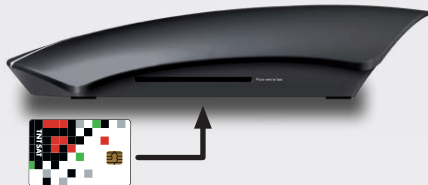

UNE FOIS LES BRANCHEMENTS EFFECTUÉS, PROCÉDEZ COMME SUIT POUR INSTALLER VOTRE TERMINAL :



Les étapes qui vous sont décrites ci-dessous concernent l'installation automatique du terminal. Pour une installation manuelle, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation détaillé disponible sur le site www.aston-france.com rubrique assistance.

- 1 Allumez votre téléviseur, puis votre terminal, et suivez les étapes d'installation automatique.
- 2 Choisissez la langue souhaitée à l'aide des touches ◀▶. Appuyez sur **OK** pour lancer l'installation automatique.
- 3 Patientez pendant la détection automatique des différents éléments de votre installation (parabole, carte, TV, disque dur externe).
- 4 Votre terminal SIMBA® HD Premium lance la recherche automatique des chaînes.
- 5 Patientez pendant que votre terminal effectue la recherche des chaînes et radios disponibles sur le satellite.
- 6 A la fin de la recherche des chaînes, appuyez sur **OK** pour la mémoriser. Sélectionnez ensuite la région de votre choix pour le décrochage régional de France 3.
- 7 Déterminer le niveau parental souhaité à l'aide des touches ◀▶ et choisissez le code parental correspondant (sauf 0000) à l'aide du pavé alphanumérique.

L'installation de votre terminal est terminée.

Vous êtes automatiquement dirigé vers la première chaîne de la liste.



ZOOM SUR LA FONCTION ENREGISTREMENT



Votre terminal satellite dispose d'un port USB.

Vous pouvez donc enregistrer vos programmes en SD, HD ou en 3D en y connectant un disque dur externe.



1 DÉTECTION DU SUPPORT D'ENREGISTREMENT

Lorsque vous connectez un support d'enregistrement à votre terminal, celui-ci est automatiquement détecté dans la plupart des cas (disque dur au format FAT32 notamment).

Votre disque dur externe est reconnu par votre terminal satellite.

Un message vous propose de dédier votre disque dur à votre terminal, réservant son utilisation à vos enregistrements pour un plus grand confort d'utilisation au quotidien.

Deux choix s'offrent alors à vous :

- (A)** Vous souhaitez dédier votre disque dur externe à votre terminal satellite (*attention : vous ne pourrez plus utiliser votre disque sur un autre support que votre terminal*).
- Sélectionnez « **Formatage en EXT2** » via la touche **OK** de votre télécommande.



Toutes les données présentes sur votre disque dur seront supprimées si vous choisissez cette option.

- (B)** Vous ne souhaitez pas dédier votre disque dur externe à votre terminal satellite, vous laissant ainsi la possibilité d'utiliser également votre disque sur un ordinateur.
- Appuyez sur la touche **BACK** à l'aide de votre télécommande.

Votre disque dur externe n'est pas reconnu par votre terminal satellite.

Une fenêtre va s'afficher vous proposant deux options :

- (A) Vous souhaitez dédier votre disque dur externe à votre terminal satellite (*attention : vous ne pourrez plus utiliser votre disque sur un autre support que votre terminal*).
- Sélectionnez « **Formatage en EXT2** » via la touche **OK** de votre télécommande



Toutes les données présentes sur votre disque dur seront supprimées si vous choisissez cette option.

- (B) Vous ne souhaitez pas dédier votre disque dur externe à votre terminal satellite, vous laissant ainsi la possibilité d'utiliser également votre disque sur un ordinateur.
- Sélectionnez « **Formatage en FAT32** » via la touche **OK** de votre télécommande.



Toutes les données présentes sur votre disque dur seront supprimées si vous choisissez cette option.

2 LANCER UN ENREGISTREMENT

- (A) Rendez-vous sur la chaîne souhaitée.
- (B) Appuyez simplement sur la touche  pour lancer l'enregistrement.
- (C) Une fenêtre s'affiche et vous propose différents choix : vous pouvez enregistrer le programme en cours, le programme suivant ou effectuer une programmation d'enregistrement.
- (D) Utilisez les touches **▲▼** pour sélectionner le choix d'enregistrement souhaité, puis validez votre choix via la touche **OK**.

3 ARRÊTER UN ENREGISTREMENT

Un enregistrement lancé peut être arrêté à tout moment, que vous soyez sur la chaîne enregistrée ou sur une autre chaîne.

Vous êtes sur la chaîne enregistrée.

Appuyez sur la touche . Une fenêtre s'affiche. Sélectionnez **Arrêter l'enregistrement** via la touche **OK**. Confirmez votre choix en appuyant à nouveau sur **OK**.

Vous n'êtes pas sur la chaîne enregistrée.

Appuyez sur la touche . Une fenêtre répertoriant le(s) enregistrement(s) en cours s'ouvre. Utilisez les touches **▲▼** pour sélectionner l'enregistrement à arrêter. Appuyez sur **OK** pour arrêter l'enregistrement.

4 PROGRAMMER UN ENREGISTREMENT

Votre terminal satellite vous permet de programmer jusqu'à 8 enregistrements.

- (A) Appuyez sur la touche **MENU** à l'aide de votre télécommande.
- (B) Utilisez les touches ▲▼ pour entrer dans le sous-menu **Programmation des Enregistrements**. Sélectionnez **Programmation** puis appuyez sur la touche **OK**.
- (C) La fenêtre **Programmation** s'ouvre. Utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner un emplacement libre, puis appuyez sur **OK** pour confirmer l'emplacement choisi.
- (D) La fenêtre **Programmation d'un enregistrement** s'ouvre. Utilisez les touches ◀▶ et **123...** pour définir les paramètres de l'enregistrement.
- (E) Appuyez sur la touche **OK** de votre télécommande pour valider la programmation. Par le même procédé, vous pouvez également modifier les paramètres d'un enregistrement existant. Utilisez la touche **DEL** pour supprimer un enregistrement existant.

 *Dans le cas où le programme à enregistrer aurait un niveau moral supérieur à celui inscrit sur votre carte opérateur, vous devez entrer le « Code pin carte » comme on vous le proposera dans la fenêtre Programmation d'un enregistrement. Si vous n'entrez pas ce code, l'enregistrement ne sera pas effectué. Plus d'informations sur le niveau de moralité et le Code pin carte dans le manuel d'utilisation détaillé, disponible sur www.aston-france.com, rubrique assistance.*

5 LIRE UN ENREGISTREMENT

- (A) Appuyez sur la touche **MEDIA** de votre télécommande pour afficher la liste des enregistrements disponibles sur votre disque dur externe.
- (B) Utilisez les touches ◀▶ pour sélectionner **Mes vidéos** ou **Mes audios**.
- (C) Utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner le programme enregistré que vous souhaitez visionner.
- (D) Appuyez sur **OK** pour lire l'enregistrement.

En cours de lecture d'un enregistrement, l'appui sur la touche  vous donne accès aux fonctions suivantes : **stop**, **pause**, **avance rapide**, **retour rapide**, **ralenti avant**, **ralenti arrière**.

6 CONTRÔLER LE DIRECT AVEC LA FONCTION DIRECT DIFFÉRÉ

- (A) Lorsque vous regardez une chaîne TV, vous pouvez lancer la fonction direct différé. Ce mode vous permet de mettre en pause le programme regardé, puis de le reprendre, sans n'avoir rien manqué.
- (B) Appuyez sur la touche ► pour lancer le Direct Différé.
- (C) L'image du programme en cours se fige et un bandeau apparaît en bas de l'écran, indiquant le temps de pause qui s'écoule.
- (D) Si vous souhaitez mettre fin au direct différé pour reprendre le programme là où vous l'avez interrompu, appuyez à nouveau sur la touche ►.

Si en revanche, vous souhaitez interrompre définitivement le direct différé pour revenir au direct, appuyez sur la touche ■.

Toutes les fonctionnalités décrites dans cette partie peuvent être effectuées de différentes manières et sont décrites avec précisions dans le manuel d'utilisation détaillé, disponible en ligne sur le site www.aston-france.com rubrique assistance.



ASSISTANCE

Pour toute question éventuelle sur votre terminal satellite SIMBA® HD Premium, vous pouvez consulter le manuel d'utilisation détaillé téléchargeable sur le site **www.aston-france.com** rubrique assistance.

Vous pouvez également contacter le service après-vente ASTON par e-mail à l'adresse suivante **support@aston-france.com** ou par téléphone au **0825 827 389** (0,15€/min). L'assistance technique ASTON est à votre disposition du lundi au vendredi de 9h30 à 12h45 et de 14h00 à 18h00.



NOTES

A series of horizontal dotted lines for writing notes, spanning the width of the page below the header.

